



ESC67300SX

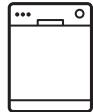

AR غسالة الأطباق

دليل المستخدم

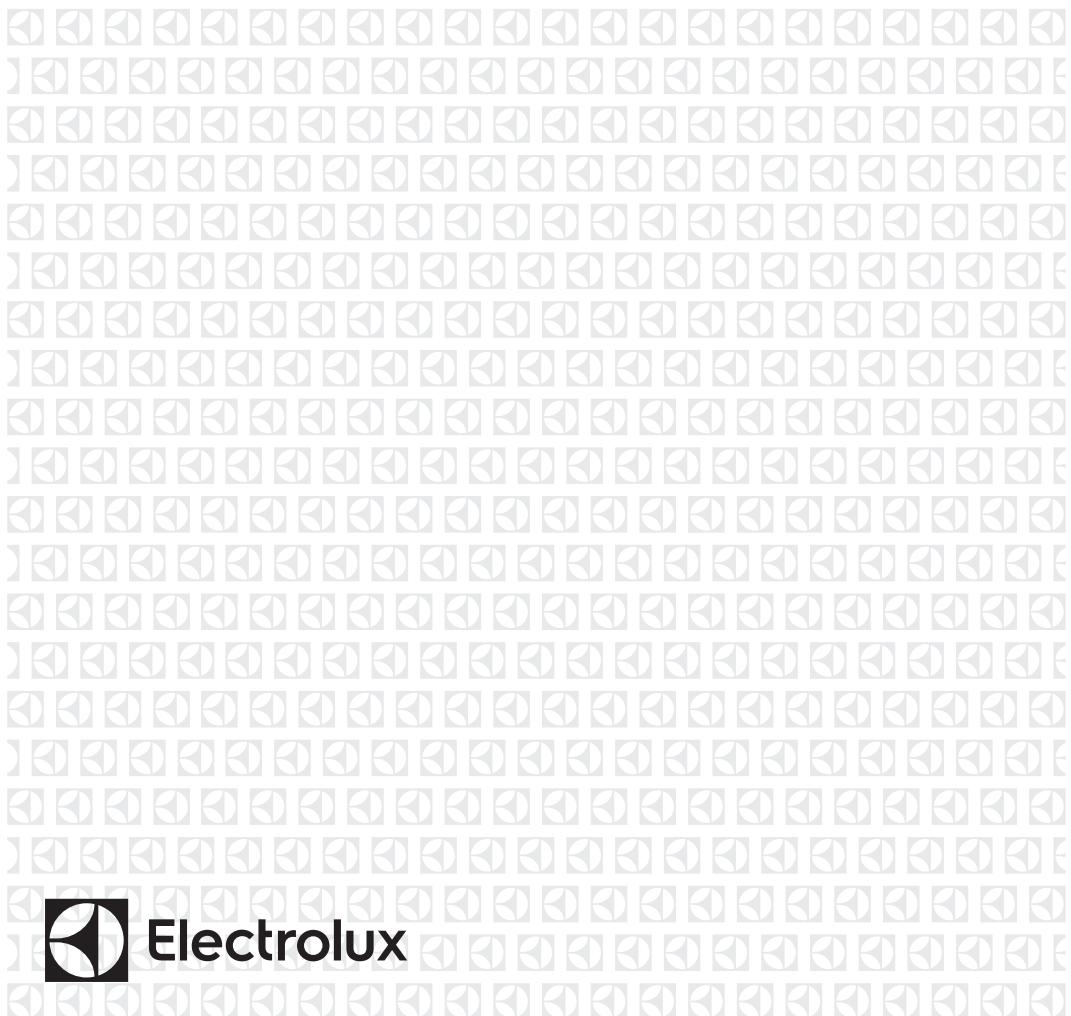

Electrolux

المحتويات

3	معلومات الأمان
4	تعليمات الأمان
6	وصف المنتج
7	لوحة التحكم
8	البرامج
10	الخيارات
11	الإعدادات
13	قبل الاستخدام الأول
14	الاستخدام اليومي
16	نليمات وأفكار
17	العناية والتنظيف
20	استكشاف الأعطال واصلاحها
24	صحيفة معلومات المنتج
24	معلومات فنية إضافية
25	السعودية - خدمة العملاء
25	المخاوف البيئية
16	1. معلومات الأمان
16	2. تعليمات الأمان
16	3. لوحه التحكم
16	4. البرامج
16	5. الخيارات
16	6. الإعدادات
16	7. قبل الاستخدام الأول
16	8. الاستخدام اليومي
16	9. نليمات وأفكار
16	10. العناية والتنظيف
16	11. استكشاف الأعطال واصلاحها
16	12. صحيفة معلومات المنتج
16	13. معلومات فنية إضافية
16	14. السعودية - خدمة العملاء
16	15. المخاوف البيئية
16	16. معلومات الأمان

نحن نفكر بك

شكراً لشراء جهاز الكترولوكس. لقد اخترت جهازاً تم تصنيعه متضمناً عقوداً من الخبرة والابتكار الاحترافي. لقد وضعناك في الاعتبار عند تصميمه لهذا فهو مصمم ببراعة واناقة. لذا في أي وقت تستخدمنه، يمكنك أن تكون على يقين أنك ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة. مرحبًا بك في إلكترولوكس.

نفضلنا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات التربوية، ومستكشف المشكلات ومصلحتها،
ومعلومات الصيانة والإصلاح:



www.electrolux.com/support

تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل عبر:

www.registerelectrolux.com

شراء الملحقات والمواد المستهلكة وقطع الغيار الأصلية للجهاز:

www.electrolux.com/shop



خدمة العملاء والصيانة

استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.

عند الاتصال بمركز الصيانة المعتمد الخاص بنا، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الطراز، PNC، الرقم المنسق.

يمكن أن تجد هذه المعلومات على لوحة القياس.

⚠ تحذير / تنبية - معلومات السلامة

ⓘ معلومات ونصائح عامة

leaf icon معلومات بيئية

عرضة للتغيير بدون إشعار

1. معلومات الأمان

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع ليس مسؤولاً عن أي إصاباتٍ أو أضرار تقع نتيجة لتركيب أو الاستخدام غير الصحيح. احتفظ دائمًا بالتعليمات في مكانٍ آمنٍ وبإمكان الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء

- يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة.
- يجب إبعاد الأطفال بين سن 3 سنوات و8 سنوات أو الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمعقدة إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- يجب إبعاد الأطفال تحت عمر الثلاث سنوات عن الجهاز إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبئهم بالجهاز.
- احتفظ بالمنظفات بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الآلية بعيداً عن الجهاز عندما يكون الباب مفتوحاً.
- يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم للجهاز بدون إشراف.

1.2 السلامة العامة

- هذا الجهاز مخصص لتنظيف الأطباق المنزلية وأدوات المائدة فقط.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي الفردي في بيئة داخلية.
- يمكن استخدام هذا الجهاز في المكاتب، وغرف النزلاء في الفنادق، وغرف النزلاء في فنادق المبيت والإفطار، ودور النزلاء في المزارع، وأماكن الإقامة الأخرى المماثلة التي لا يتجاوز فيها هذا الاستخدام مستويات الاستخدام المنزلي (المتوسط).
- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- يجب أن يكون ضغط مياه التشغيل (الحدين الأدنى والأقصى) بين 0.5 (0.05) / 10 (1.0) بار (ميغا باسكال)
- اتبع الرقم الأقصى لـ 13 إعدادات وضع.

- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل المصنّع أو مركز الصيانة المعتمد أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- تحذير: يجب وضع السكاكين والأدوات الأخرى ذات النقاط الحادة في السلة مع توجيهه لأطراف الحادة لأسفل أو مع وضعها في وضع أفقى.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة والباب مفتوح لتجنب السير عليه دون قصد.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل أي عمليات صيانة.
- لا تستخدم رشاش الماء عالي الضغط أو البخار لتنظيف الغسالة.
- إذا كانت بالجهاز فتحات تهوية بالأسفل، فيجب ألا تُغطى بسجادة.
- يتم توصيل الجهاز بمصدر المياه الرئيسي باستخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز. يحظر إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

2. تعليمات الأمان

2.1 التركيب

- احرص على عدم اتلاف القابس وكابل التيار الرئيسي. عند الحاجة لاستبدال كابل التيار الرئيسي، فيجب أن يقوم مركز الخدمة المعتمد بتنفيذ ذلك.
- تجنب توصيل قابس التيار الرئيسي بالمقبس الرئيسي إلا بعد الانتهاء من التركيب. تأكد من حرية الوصول دون معوقات إلى قابس التيار الرئيسي بعد التركيب.
- تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز. احرص دائمًا على سحب قابس التيار الرئيسي.
- هذا الجهاز يتاسب مع مقابس 13 أمبير الرئيسية. إذا استلزم الأمر تغيير المنصهر الموجود في قابس التيار الكهربائي، فاستخدم فقط منصهر (BS 1362) ASTA بقدرة 13 أمبير (المملكة المتحدة وأيرلندا فقط).

 تحذير لا يجب تركيب هذا الجهاز إلا بمعرفة شخص مؤهل.

- قم بازالة جميع مواد التغليف.
- لا تقوم بتركيب جهاز تالف أو استخدامة.
- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- احذر دائمًا عند تحرير الجهاز لنقل وزنه.
- استخدم دائمًا قفازات أمان وحزام مغلق.
- لا تقم بتركيب الغسالة أو استخدامها عندما تكون درجة حرارة المكان أقل من 0 °.
- تركيب الجهاز في مكان آمن وملائم يلبي متطلبات التركيب.

2.2 التوصيل الكهربائي

تحذير

 هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

- لا تسبب في اتلاف خراطيم المياه.
- قبل التوصيل بأنباب جديدة أو أنابيب لم يستخدم لفترة طويلة حيث تم تغيفه أعمال إصلاح أو الأجهزة الجديدة المجهزة (عدادات المياه، الخ)، اسمح للمياه بالتدفق حتى تصبح نظيفة وشفافة.
- تأكد من عدم وجود تسربات واضحة للمياه أثناء وبعد أول استخدام للجهاز.
- بدون طاقة كهربائية، لن يعمل نظام حماية المياه. في هذه الحالة يكون هناك خطر حدوث فيضان للمياه.

- تحذير: صمم هذا الجهاز لتركيبه / توصيله بوصلة تاريسن في المبني.
- تأكد من أن المعايير المدونة على لوحة تصنيف الجهد متواقة مع تصنيفات الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي.
- يجب دائمًا استخدام مقبس مقاوم للصدمات الكهربائية ومركب بشكل صحيح.
- يجب استخدام المشتركات الكهربائية متعددة القوابس وكابلات الإطالة.

- لا تقم بتخزين عناصر ولا تقم بالضغط على الباب المفتوح للجهاز.
- يمكن أن يطلق الجهاز بخاراً ساخناً إذا فتح الباب أثناء تشغيل البرنامج.

2.5 الصيانة


- لإصلاح الجهاز، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- يرجى ملاحظة أن الإصلاح الذاتي أو الإصلاح غير الاحترافي يمكن أن يتوجه عنه مشكلات متصلة بالأمان وربما يؤدي ذلك إلى بطان الصمام.
- فيما يتعلق بالمصابيح (المصابيح) داخل هذا المنتج ومصابيح قطع الغيار التي تباع بشكل منفصل: هذه المصابيح مخصصة لتحمل أقصى طروف مادية في الأجهزة المنزلية ، مثل درجة الحرارة ، الاهتزاز ، الرطوبة ، وأنها مخصصة للإشارة إلى معلومات خاصة بالحالة التشغيلية للجهاز . وهي ليست مخصصة للاستخدام في تطبيقات أخرى أو لإضاءة الغرف المنزلية.

2.6 التخلص من الجهاز

تحذير  هناك خطر حدوث اصابة أو اختناق.

- افصلي الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
- اقطعي كابل التيار الرئيسي وتخلصي منه.
- قم بازالة مزلاج الباب لمنع احتباس الأطفال أو الحيوانات الأليفة في الجهاز.

- يحتوي خرطوم إدخال الماء على صمام أمان وهو يكمل مزود بقابلة تيار رئيسي داخلي.

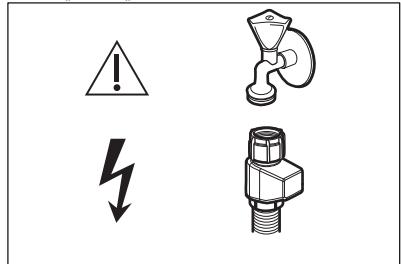

تحذير




- تحذير الجهد الكهربائي الخطير.
- في حالة تلف خرطوم إدخال المياه، أغلق فوراً صنبور المياه وأوقف قابلة التيار الكهربائي على الفور من مقبس التيار. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لاستبدال خرطوم إدخال الماء.

2.4 الاستخدام

- لا تضع منتجات قابلة للاشتعال أو ملابس مبللة بمنتجات قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.
- منظفات غسالة الأطباق تعتبر خطيرة. التزم بتعليمات السلامة الموجودة على عبوة المنظف.
- لا تشرب الماء الموجود في الجهاز ولا تعيث به.
- لا تخرج الصحفون من الجهاز إلا بعد اكتمال البرنامج. قد يبقى بعض من المنظف على الأطباق.


3. وصف المنتج

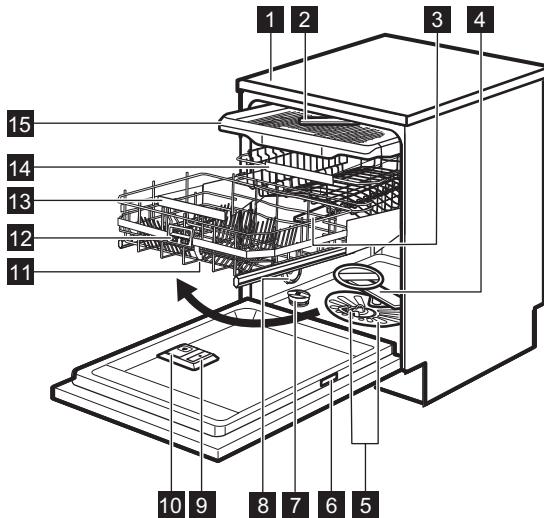

- 9 موزع المادة المساعدة على الشطف
- 10 موزع المنظف
- 11 سلة ComfortLift
- 12 مقبض التشغيل
- 13 مقبض السلة السفلية
- 14 السلة العلوية
- 15 درج أدوات المائدة

- 1 سطح العمل
- 2 ذراع الرش بالسقف
- 3 ذراع الرش العلوي
- 4 ذراع الرش السفلي
- 5 الفلاتر
- 6 لوحة التصنيف
- 7 وعاء الملح
- 8 فتحة التهوية

٤. لوحة التحكم

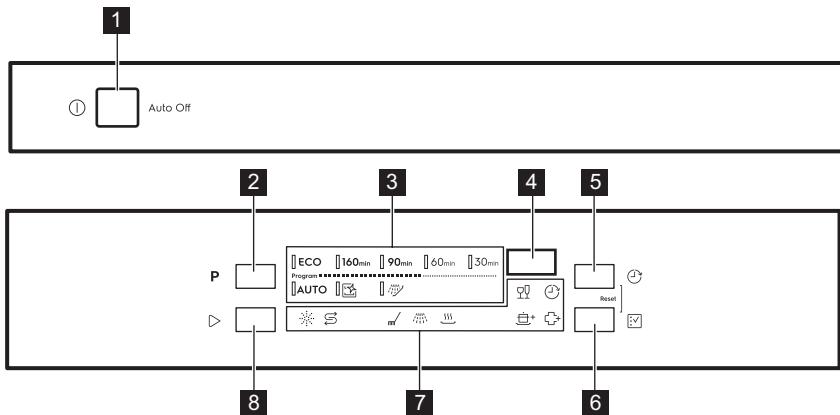

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 6 | زر On/off (التشغيل/إيقاف التشغيل) | 1 |
| 7 | البرنامج زر | 2 |
| 8 | مؤشرات البرنامج | 3 |
| | عرض | 4 |
| | تأجيل زر | 5 |

المؤشرات 4.1

المؤشر	الوصف
	مؤشر الملح. يعمل عندما يحتاج وعاء الملح إلى إعادة ملء. يكون متوقف دائمًا أثناء عمل البرنامج.
	مؤشر المادة المساعدة على الشطف. يعمل عندما يحتاج موزع المادة المساعدة على الشطف إلى إعادة ملء. يكون متوقف دائمًا أثناء عمل البرنامج.
	مؤشر مرحلة الغسيل. يضيء عند تشغيل مرحلة الغسيل.
	مؤشر مرحلة الشطف. يضيء عند تشغيل مرحلة الشطف.
	مؤشر مرحلة التجفيف. يضيء عند اختيار برنامج مع مرحلة التجفيف. يومض عند تشغيل مرحلة التجفيف.
	مؤشر التأجيل. يضيء عند ضبط "البيد المؤجل".
	مؤشر GlassCare.
	مؤشر ExtraPower.
	مؤشر ExtraHygiene.

5. البرامج

ترتيب البرامج في الجدول قد لا يعكس تسلسلها على لوحة التحكم.

البرامج	حملة غسالة الأطباق	مراحل البرنامج	درجة الاتساع	الخيارات
(1) ECO	الأواني الفخارية وأدوات المائدة والقدور والأواني	عادى، مجفف قليلاً	غسيل أولى غسيل الأطباق 50 درجة	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
160min	الأواني الفخارية وأدوات المائدة والقدور والأواني	عادى إلى ثقيل، مجفف	غسيل أولى غسيل الأطباق 60 درجة	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
90min	الأواني الفخارية وأدوات المائدة والقدور والأواني	تحفيض عادى وقليل	غسيل الأطباق 60 درجة منوية الشطف المتوسط الشطف النهائي 55 درجة منوية التجفيف	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
60min	الأواني الفخارية وأدوات المائدة	تحفيض جديد وقليل	غسيل الأطباق 60 درجة منوية الشطف المتوسط الشطف النهائي 50 درجة منوية (2) AirDry	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene
30min	الأواني الفخارية وأدوات المائدة	جديد	غسيل الأطباق 50 درجة منوية الشطف المتوسط الشطف النهائي 45 درجة منوية (2) AirDry	ExtraPower GlassCare ExtraHygiene

البرограмم	حملة غسالة الأطباق	مراحل البرنامج	درجة الاتساخ	الخيارات
(3) AUTO	الأواني الفخارية وأدوات المائدة والقفور والأواني	الكل	غسيل أولي : غسيل الأطباق 60 - 50 درجة منوية الشطف المتوسط الشطف النهائي 60 درجة مئوية التجفيف (2) AirDry	غسيل أولي : غسيل الأطباق 60 - 50 درجة منوية الشطف المتوسط الشطف النهائي (2) AirDry
(4)	لا يوجد	نظيف الجهاز من الداخل	التنظيف 70 درجة مئوية الشطف المتوسط الشطف النهائي (2) AirDry	غسيل أولي : الكل
(5) شرفة	الكل	غسيل أولي		

(1) يمنحك هذا البرنامج، أقصى كفاءة لاستهلاك الطاقة والمياه للأواني الفخارية وأدوات المائدة ذات الاتساخ العادي. هذا هو البرنامج القياسي لمؤسسات الاختبار.

(2) فتح الباب تلقائياً أثناء مرحلة التجفيف. راجع "الإعدادات".

(3) يستشعر الجهاز درجة الاتساخ وكمية العناصر الموجودة في السلال. ويقوم تلقائياً بضبط درجة الحرارة وكمية المياه واستهلاك الطاقة ومدة البرنامج.

(4) هذا البرنامج مصمم لتنظيف داخل الجهاز بفعالية وكفاءة. يزيل التكليس والترسبات الدهنية. يجب تشغيل البرنامج مرة كل شهرين على الأقل باستخدام سائل أو مسحوق لتنظيف أو منتج متخصص لغسالات الأطباق دون تحميل أي شيء للغسيل.

(5) مع هذا البرنامج يمكنك الشطف السريع لبقايا الطعام من الأطباق وكذلك منع تكون الروائح داخل الجهاز. لا تستخدم المنطفي مع هذا البرنامج.

5.1 قيم الاستهلاك

البرنامج (1)	الماء (باللتر)	الطاقة (بالكيلو وات ساعة)	المدة (بالدقيقة)
(4) ECO	(4) 11.8 / (3) 11	(4) 0.821 / (3) 0.821	(4) 240 / (3) 240
160 min	12.0	1.010	160
90 min	11.5	1.000	90
60 min	11.7	0.850	60
30 min	10.4	0.600	30
AUTO	11.9	0.960	170
	9.9	0.640	60

البرنامـج (2)	الماء (بالتر)	الطاقة (بالكيلو وات ساعـة)	المدة (بالدقـقيقة)
●	5.1	0.010	15

(1) يمكن أن يتسبب ضغط المياه ودرجة حرارتها والاختلافات في شدة التيار والخيارات وكمية الأطباق درجة الانتفاخ في تغيير القيم.

(2) القيم الخاصة بالبرامج بخلاف ECO إرشادية فقط.

(3) وفقاً للائحة عام 2010/1016.

(4) وفقاً للائحة UAE.S5010-6:2019.

5.2 معلومات لمعاهد الاختبار

لتلقي المعلومات الازمة لاجراء اختبارات الأداء المطلوبة (على سبيل المثال طبقاً للتوجيه EN60436)، أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى:

info.test@dishwasher-production.com

في طلبك، يُرجى تضمين رمز رقم المنتج (PNC) الموجود على لوحة التصنيف.

في حالة وجود أي استفسار بخصوص غسالة الأطباق الخاصة بك، راجع كتيب الصيانة المرفق مع جهازك.

6. الخيارات

في درجة حرارة غسيل الأطباق في البرنامج المحدد ويقللها إلى 45°C .

GlassCare كيفية تشغيل

اضغط على حتى يضيء المؤشر . تعرض الشاشة مدة البرنامج المحددة.

ExtraPower 6.2

يحسن هذا الخيار نتائج غسيل الأطباق للبرنامج المحدد. يزيد من درجة حرارة الغسيل ومدته.

ExtraPower كيفية تشغيل

اضغط على حتى يضيء المؤشر . تعرض الشاشة مدة البرنامج المحددة.

ExtraHygiene 6.3

هذا الخيار يضمن نتائج تنظيف أفضل عن طريق إبقاء درجة الحرارة عند 65-70 درجة مئوية لمدة 10 دقائق على الأقل أثناء مرحلة الشطف الأخيرة.

ExtraHygiene كيفية تشغيل

اضغط على حتى يضيء المؤشر . تعرض الشاشة مدة البرنامج المحددة.

 يجب تفعيل الخيارات المطلوبة في كل مرة قبل بدء أحد البرامج. لا يمكن تشغيل أو إلغاء تشغيل الخيارات أثناء تشغيل البرنامج.

 تبدل أزرار الخيارات بين الخيارات المعاونة والمجموعات الممكنة.

 ليست جميع الخيارات متوافقة مع بعضها البعض. إذا قمت بتحديد خيارات غير متوافقة، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بتنطيل واحد أو أكثر منها. ولا يظل مضيفاً سوى مؤشرات الخيارات التي لا تزال نشطة.

 إذا لم يكن الخيار ينطبق على البرنامج، فإن المؤشر المرتبط به لا يضيء أو يومنق بسرعة لعدة ثوانٍ ثم ينطفئ.

 يمكن أن توفر خيارات التفعيل على استهلاك الماء والطاقة وكذلك مدة البرنامج.

GlassCare 6.1

يحمي هذا الخيار حمولة دقيقة، خاصةً الأولى الرجاجية، من التلف. فهو يمنع التغيرات السريعة

7. الإعدادات

7.1 وضع اختيار البرنامج ووضع المستخدم

عندما يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج يمكن ضبط أحد البرامج والدخول إلى وضع المستخدم.

الإعدادات المتوفرة في وضع المستخدم:

- مستوى منقى المياه حسب مستوى عُسْر الماء.
 - مستوى مادة الشطف حسب الجرعة المطلوبة.
 - تفعيل أو تعطيل AirDry.
- مع حفظ الجهاز للإعدادات المحفوظة، ليست هناك حاجة لتهيئته قبل كل دورة.

كيف تضبط وضع اختيار البرنامج

يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج عندما يضيء مؤشر البرنامج **ECO** وتعرض الشاشة مدة البرنامج.

بعد التفعيل، يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج بشكل افتراضي. إذا لم يكن كذلك، فاضبط وضع اختيار البرنامج كما يلي:

اضغط على **①** و**②** إلى أن يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج.

عُسْر المياه

عُسْر المياه	الدرجات الفرنسية ($^{\circ}\text{dH}$)	الدرجات الألمانية ($^{\circ}\text{dH}$)	مليمول / لتر	درجات كلارك	مستوى منقى المياه
50 - 47	90 - 84	63 - 58	9.0 - 8.4	10	
46 - 43	83 - 76	57 - 53	8.3 - 7.6	9	
42 - 37	75 - 65	52 - 46	7.5 - 6.5	8	
36 - 29	64 - 51	45 - 36	6.4 - 5.1	7	
28 - 23	50 - 40	35 - 28	5.0 - 4.0	6	
22 - 19	39 - 33	27 - 23	3.9 - 3.3	(1.5)	
18 - 15	32 - 26	22 - 18	3.2 - 2.6	4	
14 - 11	25 - 19	17 - 13	2.5 - 1.9	3	
10 - 4	18 - 7	12 - 5	1.8 - 0.7	2	
4>	7>	0.7>	5 >	(2.1)	

(1) إعدادات المصانع.

(2) لا تستخدم الملحق في هذا المستوى.



ازالة عُسْر المياه يزيد استهلاك الماء والطاقة ومدة البرنامج. كلما زاد مستوى إزالة عُسْر المياه كلما زادت المدة وزاد الاستهلاك.

كيفية الدخول في وضع المستخدم
تأكد من أن الجهاز في وضع اختيار البرنامج للدخول إلى وضع المستخدم، اضغط على الاستمرار في نفس الوقت على **①** و**②** حتى تبدأ المؤشرات **ECO** و**160min** و**90min** في الوميض وتتصبح الشاشة فارغة.

7.2 منقى المياه


يزيل منقى المياه المعادن من مصدر إمداد المياه، وهو الأمر الذي له تأثير سلبي على تأثير الغسيل وعلى الجهاز.
كلما ازداد محتوى هذه المعادن ازداد عُسْر الماء. يتم قياس عُسْر الماء بمقاييس مكافئة.

يجب ضبط منقى المياه وفقاً لعُسْر الماء في منطقتك. يمكن لهيئة المياه المحلية لديك أن تقدم لك النصائح بشأن عُسْر الماء في منطقتك. اضبط مستوى منقى المياه الصحيح لضمان الحصول على تأثير غسيل جيدة.

2. اضغط على ▶ بشكل متكرر لغير الإعداد.
3. اضغط على الزر تشغيل / إيقاف لتأكيد الإعداد.

AirDry 7.4

AirDry يحسن تائج التجفيف مع استهلاك أقل للطاقة. أثناء مرحلة التجفيف، يفتح الباب تلقائياً ويظل مفتوحاً جزئياً.

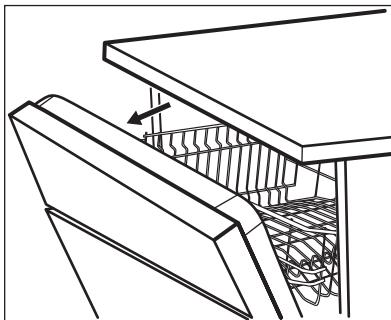

AirDry يتم تفعيله تلقائياً مع جميع البرامج ما عدا (إذا كان ذلك ممكناً).

مدة مرحلة التجفيف ووقت فتح الباب يتغيران وفقاً للبرنامج والخيارات التي تم تحديدها. عندما تفتح AirDry وظيفة الباب، تعرض الشاشة الوقت المتبقى من البرنامج قيد التشغيل.

تحذير
لا تحاول إغلاق باب الجهاز في غضون دقيقتين من الفتح التلقائي. فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.
إذا أغلق الباب بعد ذلك لمدة 3 دقائق على الأقل، فسيستهوي البرنامج.

تحذير
إذا كان الأطفال يصلون إلى الجهاز، فتصبح بتعطيل AirDry. الفتح التلقائي للباب قد يشكل خطراً.

كيفية إلغاء تشطيط AirDry

تأكد من أن الجهاز في وضع المستخدم.

1. اضغط على ⏹.

- المؤشر **90min** ما يزال يومض.
- المؤشرات المتبقية منطفئة.
- تعرض الشاشة الإعداد الحالي: **AirDry = OFF -**

بغض النظر عن نوع المسحوق المستخدم، اضبط مستوى عسر الماء المناسب للحفظ على مؤشر إعادة تعبئة الملح نشطاً.

i
الأدوات متعددة الأغراض التي تحتوي على الملح غير فعالة بما يكفي لتنقية الماء العسر.

كيفية تعين مستوى منقى المياه
تأكد من أن الجهاز في وضع المستخدم.

1. اضغط على **P**.
- المؤشر **ECO** ما يزال يومض.
- المؤشرات المتبقية منطفئة.
- تعرض الشاشة الإعداد الحالي: مثل **5** = المستوى 5.
2. اضغط على **P** بشكل متكرر لغير الإعداد.
3. اضغط على الزر تشغيل / إيقاف لتأكيد الإعداد.

7.3 مستوى المادة المساعدة على الشطف

المادة المساعدة على الشطف تساعدك في تجفيف الأطباق دون وجود آثار أو بقع عليها. يتم تصريفها تلقائياً أثناء مرحلة الشطف الساخنة. يمكنك ضبط الكمية التي يتم إخراجها من مادة الشطف بين المستوى 1 (أدنى كمية) والمستوى 6 (أقصى كمية). إعداد المصنع: المستوى 4.

عندما تكون حجارة المادة المساعدة على الشطف فارغة، يضيء مؤشر المادة المساعدة على الشطف مشيراً إلى لزوم إعادة ملتها. إذا كانت تائج التجفيف مرضية مع استخدام الأدوات المتعددة فقط، فيمكنك بتعطيل الموزع والممؤشر. ومع ذلك، للحصول على أفضل أداء ممكن للتجفيف، استخدم دائماً مادة مساعدة على الشطف وابق مؤشر المادة المساعدة على الشطف نشطاً.

بتعطيل موزع المادة المساعدة على الشطف والممؤشر، اضبط مستوى المادة المساعدة على الشطف على 0.

كيفية ضبط مستوى المادة المساعدة على الشطف

تأكد من أن الجهاز في وضع المستخدم.

1. اضغط على ▶.


- المؤشر **160min** ما يزال يومض.
- المؤشرات المتبقية منطفئة.
- تعرض الشاشة الإعداد الحالي: مثل **4A** = المستوى 4.

3. اضغط على الزر تشغيل/ إيقاف لتأكيد الإعداد.

- □ = AirDry مفعول.
2. اضغط على لتغيير الإعداد.

8. قبل الاستخدام الأول

4. هز المدخنة بعناية من المقابض للحصول على آخر الحبيبات بالداخل.
5. أزل الملخ المتواجد حول فتحة حاوية الملخ.

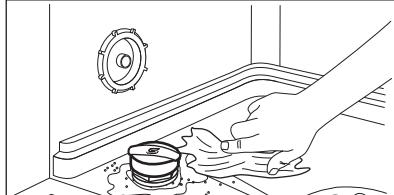


6. أدر غطاء حاوية الملخ باتجاه عقارب الساعة لإغلاقها.

تحذير
يمكن خروج الماء والملخ من حاوية الملخ عند ملئها. بعد ملء وعاء الملخ، ابدأ فوراً أقصر البرنامج لمنع التأكل. تجنب وضع الأطباق لمنع تسرب الماء.



8.2 كيفية تعبئة موزع المادة المساعدة على الشطف

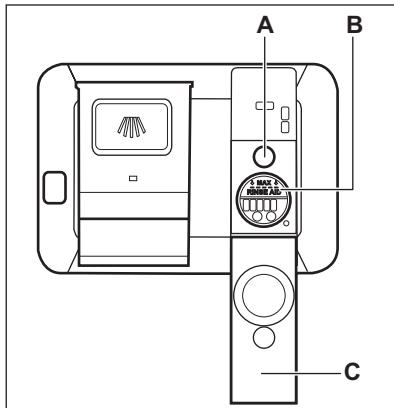

تحذير
المقصورة (B) مخصصة للمساعدة على الشطف فقط. لا تملأها بالمنظف.



1. تأكد من أن المستوى الحالي لمنفي المياه يتفق مع عسر إمداد الماء، إذا لم يكن كذلك، ققم بضبط مستوى منفي المياه.
 2. املأ وعاء الملخ.
 3. قم بملء وعاء المادة المساعدة على الشطف.
 4. افتح صنور المياه.
 5. ابدأ أحد البرامج لإزالة آية بقايا معالجة يمكن أن تبقى داخل الجهاز. لا تستخدم منظف ولا تضع أطباق في السلال.
- بعد بدء البرنامج، يقوم الجهاز بإعادة شحن الراتنج في منفي المياه لمدة تصل إلى 5 دقائق. تبدأ مرحلة الغسل فور انتهاء هذه العملية. يتم تكرار العملية بشكل دوري.

8.1 حاوية الملخ

تحذير
استخدم ملح خشن مصمم لغسالات الأطباق فقط. الملح الناعم يزيد من خطر التأكل.



يُستخدم الملخ لإعادة شحن الراتنج في منفي المياه والتأكد من الحصول على تناثر غسل جيد في الاستخدام اليومي.

كيفية ملء حاوية الملخ

- تأكد من أن سلة اتجاه ComfortLift تأرجحة ومقفلة على وضع الرفع.
1. أدر غطاء حاوية الملخ في عكس اتجاه عقارب الساعة وأخرجه.
 2. ضع لنرا واحداً من المياه في حاوية الملخ (الأول مرة فقط).
 3. املأ حاوية الملخ بكيلو جرام واحد من الملخ (حتى تمتلئ).



3. أزل المادة المساعدة على الشطف المتاثرة بواسطة قطعة قماش ماصة لمنع تزايد الرغوة.
- 4.أغلق الغطاء. تأكّد من قفل الغطاء في موشه.


اماً ملء الماده المساعدة على الشطف عندما يصبح المؤشر (A) واضحًا.




تحذير
لا تستخدم سوى المواد المساعدة للشطف المصممة خصيصاً لغسالات الأطباق.

1. افتح الغطاء (C).
2. املأ الموزع (B) إلى أن تصل المادة المساعدة على الشطف إلى العلامة "MAX".

9. الاستخدام اليومي

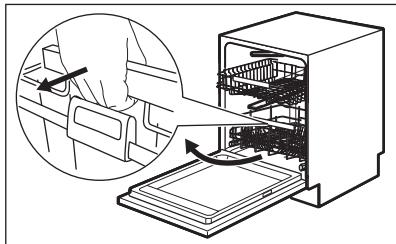

1. يتم قفل السلة تلقائياً في المستوى الأعلى. ضع الأشياء بعناية في السلة أو قم بازالتها (راجع نشرة تحمل السلة).
2. انزل السلة عن طريق توصيل مقبض التشغيل بإطار السلة كما هو موضح. ارفع مقبض التشغيل تماماً وقم بفصل السلة بشكل قليل إلى أن تتفك السلة على الجانبين.

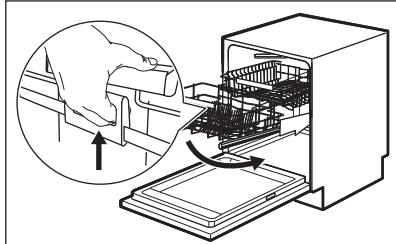

- يمجرد فتح السلة، ادفع الرف لأسفل. تعود الآلية إلى مكانها الأصلي على المستوى السفلي.
- هناك طريقتان لإنزال السلة حسب الحمولة:
- إذا كانت هناك حمولة كاملة من الأطباق فادفع السلة قليلاً لأسفل.
 - إذا كانت السلة فارغة أو بنصف حمولة فاضغط على السلة لأسفل.

1. افتح صنبور المياه.
2. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لتنشيط الجهاز.
3. تأكّد من أن الجهاز في وضع اختيار البرنامج.
4. إذا كان مؤشر وعاء الملح مضيئاً، فأعد ملء وعاء الملح.
5. إذا كان مؤشر المادة المساعدة على الشطف مضيئاً، فأعد ملء ملء موزع المادة المساعدة على الشطف.
6. قم بتحميل السلال.
7. أصف المقطف.
8. اضبط وابداً برينامجاً مناسباً لنوع الحمولة ودرجة الاتساح.

ComfortLift 9.1

تحذير
لا تجلس على الرف أو تضغط بشكل إضافي على السلة المقفلة.

تحذير
لا تتجاوز سعة الحمولة القصوى البالغة 18 كجم.

تحذير
تأكد من أن الأشياء لا تبرز خارج إطار السلة لأن هذا قد يسبب تلفاً للأشياء ولآلية ComfortLift.


تسمح آلية ComfortLift برفع الرف لأعلى (إلى مستوى الرفع الثاني) وإنزاله لأسفل من أجل التحميل والتفرغ بسهولة.

- لتتحمل أو تفرغ السلة السفلية:
1. ارفع السلة عن طريق سحب الرف إلى خارج غسالة الأطباق باستخدام مقبض السلة. يجب عدم استخدام مقبض المشغل.

5. اضغط على ▶ لبدء البرنامج.
- سوف يوضّح مؤشر المرحلة الحالية.
 - يبدأ العد التنازلي لمدة البرنامج بالدقائق.

بعد برنامج البدء المؤجل

1. اضبط بروgram.
 2. اضغط بشكل متكرر على ⏱ حتى تعرّض الشاشة زمن التأجيل المطلوب (من ساعة واحدة إلى 24 ساعة).
 3. اضغط على ▶ لبدء العد التنازلي.
 - يضيء المؤشر ⏱.
 - يبدأ العد التنازلي للوقت المتبقى بالساعات. الساعة الأخيرة يتم عرضها بالدقائق.
- وعند اكمال العد التنازلي، يبدأ البرنامج ويبقى مؤشر المرحلة التي تكون قيد التشغيل. يتوقف المؤشر ⏱.

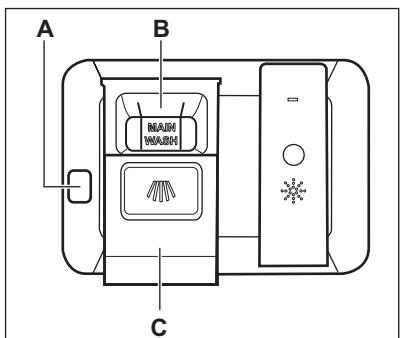

تحذير

لا تستخدم سوى المنظف المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق.



1. اضغط على زر التحرير (A) لفتح الغطاء.
2. ضع المنظف (الجل أو المسحوق أو الأقراص) في المقصورة (B).
3. إذا كان البرنامج يحتوي على مرحلة غسيل أولي، فضع كمية صغيرة من المنظف على الجزء الداخلي من باب الجهاز.
4. أغلق الغطاء. تأكد من قفل الغطاء في موضعه.



للحصول على معلومات حول جرعة المنظف، راجع تعليمات الشركة المصنعة على عبوة المنتج. عادة ما تكفي كمية 20 - 25 مل من الجل المنظف لتنظيف الغسيل المتسخ بالصورة المعتادة.



تشير الأطراف العلوية من الصنعين الراسين داخل المقصورة (B) إلى المستوى الأقصى لملء الموزع بالجل المنظف (بعد أقصى 30 مل).

فتح الباب أثناء تشغيل الجهاز

إذا فتح الباب أثناء عمل أحد البرامج، سيتوقف الجهاز. قد يؤثر على استهلاك الطاقة ومدة البرنامج. عند إغلاق الباب، يواصل الجهاز عمله من نقطة المقاطعة.

i
إذا ظل الباب مفتوحاً لأكثر من 30 ثانية أثناء مرحلة التجفيف، فسوف يتنهى البرنامج الذي يكون قيد التشغيل. لن يحدث هذا إذا تم فتح الباب من قبل الوظيفة AirDry

إلغاء البدء المؤجل أثناء العد التنازلي

عندما تلغى البدء المؤجل يجب عليك أن تعيد ضبط البرنامج والخيارات.

اضغط مع الاستمرار على ⏱ و ⊞ إلى أن يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج.

إلغاء البرنامج

اضغط مع الاستمرار على ⏱ و ⊞ إلى أن يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج. تأكد من وجود منظف في وعاء المنظف قبل بدء برنامج جديد.

نهاية البرنامج

عند استكمال البرنامج، تقوم خاصية Auto Off بيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

9.2 استخدام المنظف

بعد برنامج البدء المؤجل

1. اضغط على زر التشغيل/إيقاف لتشغيل لتشطيط الجهاز. تأكد من أن الجهاز في وضع اختيار البرنامج.
- 2.أغلق باب الجهاز.
3. اضغط P مراراً وتكراراً حتى يضيء المؤشر الخاص بالبرنامج المرغوب. تعرض الشاشة مدة البرنامج.
4. حدد الخيارات التي يتم تطبيقها إذا لزم الأمر.

9.3 ضبط برنامج وبعد تشغيله

- تكون كل الأزرار غير نشطة باستثناء زر التشغيل / ايقاف التشغيل.
- بعد 5 دقائق إذا لم يبدأ البرنامج.
- أغلق صنبور الماء.

وظيفة Auto Off

تقلل هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة عن طريق تعطيل الغسالة تلقائياً عندما لا تعمل.

10. تلميحات وأفكار

- اتبع التعليمات الواردة في فصل "العناية والتقطيف".

10.2 استخدام الملح والمادة المساعدة على الشطف والمنظف

- استخدم الملح والمادة المساعدة على الشطف والمنظف المخصص لغسالة الأطباق. فقد تسبب المنتجات الأخرى في تلف الغسالة.

- في المناطق التي بها عُسر ماء وعُسر ماء شديد، تناصح باستخدام منظف أساسى لغسالة الأطباق (مسحوق، جيل، أقراص بدون وظائف إضافية)، واستخدام المادة المساعدة على الشطف والملح بشكل منفصل للحصول على أفضل مستوى من التنظيف وتثبات التجفيف.

- لا تذوب أقراص المنظف بالكامل مع البرامح القصيرة. لمنع وجود بقايا المنظف على أدوات المائدة، نوصيك باستخدام الأقراص مع البرامج الطويلة.

- قم دائمًا باستخدام الكمية الصحيحة من المنظف. يمكن أن تؤدي الجرعة غير الكافية من المنظف إلى تثبات تنظيف ضعيفة وآثار الماء العُسر أو البقع على العناصر. استخدم كمية كبيرة من المنظف مع الماء اليسرى أو المخفف يتبع عنه بقايا منظفات على الأطباق. اضبط كمية المنظف حسب درجة عُسر الماء. يرجى الرجوع إلى التعليمات الموجودة على عبوة المنظف.

- احرص دائمًا على استخدام الكمية الصحيحة من المادة المساعدة للشطف. الجرعة غير الكافية من المادة المساعدة على الشطف تقلل من تثبات التجفيف. استخدام كمية زائدة عن الحد من المادة المساعدة على الشطف يتبع عنه طبقات مائلة للزرة على العناصر. تأكد من فتح صنبور المياه. إذا كان المستوى مرتفعاً للغاية، ربما تسبب الكمية الزائدة من الملح في حالة من الصدأ على أدوات المائدة.

10.1 شروط عامة

اتبع النصائح التالية لضمان الحصول على أفضل تثبات للتنظيف والتجفيف في الاستخدام اليومي وأيضاً المساعدة في حماية البيئة.

- غسل الأطباق في غسالة الأطباق وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم عادة ما يستهلك كمية أقل من المياه والطاقة مقارنة بغسل الأطباق يدوياً.
- قم بتحميل غسالة الأطباق بكل طاقتها لتوفير المياه والطاقة. للحصول على أفضل تثبات تنظيف، قم بترتيب العناصر في السلال وفقاً لما هو وارد في التعليمات الواردة في دليل المستخدم ولا تبالغ في تحمل السلال.
- لا تقم بشطف الأطباق مسبقاً باليد. حيث إن ذلك يزيد من استهلاك المياه والطاقة. عند الحاجة، حدد برنامج مع مرحلة ما قبل الغسيل.
- قم بإزالة بقايا الطعام الكبيرة من الأطباق والأكواب والكافوس الفارغة قبل وضعها داخل الغسالة.
- قم بالتنقع أو التنظيف بشكل خفيف لأواني الطعام التي تستخدم مع الطعام المطهواً جيداً أو المخبوز قبل غسلها في الغسالة.
- تأكد من أن الأطباق داخل السلة لا تلامس ولا تغطي بعضها البعض. وحيث أنها فقط يصل الماء لكافة الأطباق بشكل كامل ويتم غسلها.
- يمكنك استخدام منظف غسالة الأطباق والماء المساعدة على الشطف والملح بشكل منفصل، أو يمكنك استخدام الأقراص متعددة الأغراض (مثل "All in 1"). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- حدد البرنامج وفقاً لنوع الحمولة ودرجة الاتساع. ECO يوفر الاستخدام الأكثر كفاءة لاستهلاك المياه والطاقة.
- لمنع تراكم الرواسب الكلسية داخل الغسالة:
 - قم بإعادة ملء وعاء الملح كلما اقتضت الضرورة.
 - استخدم الجرعة الموصى بها من المنظف والمادة المساعدة على الشطف.
 - تأكد من أن المستوى الحالي لمبني المياه يتحقق مع عُسر إمداد المياه.

- ضع العناصر خفيفة الوزن في السلة العلوية.
- تأكد من ثبات العناصر في مكانها.
- ضع أدوات المائدة والعناصر الصغيرة في درج أدوات المائدة.
- انقل السلة العلوية إلى الأعلى لاستيعاب أدوات أكبر حجماً في السلة السفلية.
- تأكد من أن أذرع الرش تتحرك بحرية قبل بدء برنامج.

10.3 الأشياء التي يجب عليك فعلها إذا كنت ترغب في إيقاف استخدام الأقراص متعددة الأغراض

قبل البدء في استخدام المنظف والملمح والأداة المساعدة على الشطف بشكل منفصل، استكمل الخطوات التالية:

1. اضيّط مُنقى المياه على أعلى مستوى.
2. تأكد من امتلاء حاوية الملح ووعاء المادة المساعدة على الشطف.
3. ابدأ أقصر برنامج مع مرحلة شطف. لا تقم بإضافة المنظف ولا تضع الأطباق في السلال.
4. عند استكمال البرنامج، اضيّط مستوى منقى المياه حسب مستوى عسر الماء في منطقتك.
5. اضيّط الكمية الناتجة من المادة المساعدة على الشطف.

10.4 تحمل السلال

- استخدم دائمًا مساحة السلال الكاملة.
- استخدم الجهاز غسل العناصر التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق فقط.
- يحظر غسل العناصر المصنوعة من الخشب والقرن والألومنيوم والقصدير والنحاس في الجهاز لأنها قد تتسبب في شروخ أو شقوق قد يحدث لها تشوّه أو شنقق.
- لا تغسل عناصر بالغسالة يمكنها امتصاص الماء (الاسفنج والأقمشة المنزلية).
- ضع العناصر الفارغة (كالأكواب والكؤوس والأواني) مع توجيه الجزء المفتوح لأسفل.
- تأكد من عدم ملامسة العناصر لبعضها البعض.

11. العناية والتنظيف

- لا تستخدم منتجات كاشطة، أو أقمصة التنظيف الكاشطة أو الأدوات الحادة أو الكيماويات القوية أو المذيبات.
- نظف الباب، بما في ذلك السداده المطاطية، مرة كل أسبوع.
- للحفاظ على أداء جهازك، استخدم متنج تنظيف مصمم لغسالات الأطباق من بين شهرياً على الأقل. يرجى اتباع التعليمات الموجودة على عبوة المنتج بعناية.
- استخدم برنامج التنظيف التقائي للحصول على أفضل نتائج تنظيف.
- قد يتسبب استخدام البرنامج قصيرة المدة بانتظام في تراكم الدهون والكلس داخل الجهاز. قم بتشغيل دورات طويلة المدى مرتين على الأقل شهرياً لمنع الترسبات.

11.2 التنظيف الخارجي

- نظفي الجهاز بقطعة قماش ناعمة مبللة.

تحذير
أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل الصيانة.

تأكد من أن سلة فارغة ومفتوحة على وضع الرفع.

تسبّب الغلرات المتتسخة وأذرع الرش المسودة في التأثير بشكل سلبي على جودة الغسيل. اغ歧视 هذه العناصر على فترات منتظمة ونظفها إذا لزم الأمر ذلك.


11.1 التنظيف الداخلي

- نظف الجهاز من الداخل بقطعة قماش ناعمة مبللة.

- لا تستخدمي إلا المنظفات المジャدة.
- لا تستخدم منتجات كاشطة، أو أقمصة التنظيف الكاشطة أو المذيبات.


11.3 تنظيف المرشحات

يتكون نظام الفلتر من 3 أجزاء.

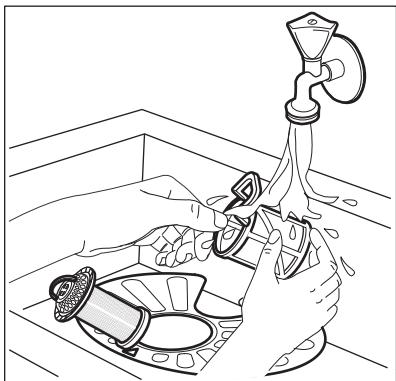



5. تأكيد من عدم وجود بقايا طعام أو أتربة في حافة البالوعة أو حولها.

6. أعد المرشح المسطح في مكانه (A). تأكيد من وضعه بشكل صحيح تحت الموجهين.


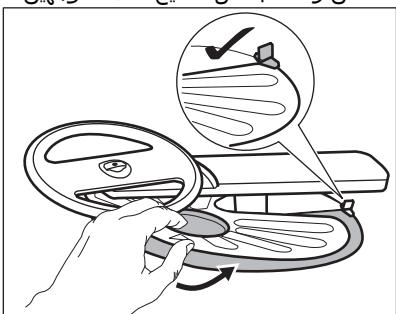


7. أعد تجميع المرشحين (B) و (C).

8. أعد المرشح (B) في المرشح المسطح (A). أدر الفلتر في اتجاه عقارب الساعة حتى يسقرون في مكانه.

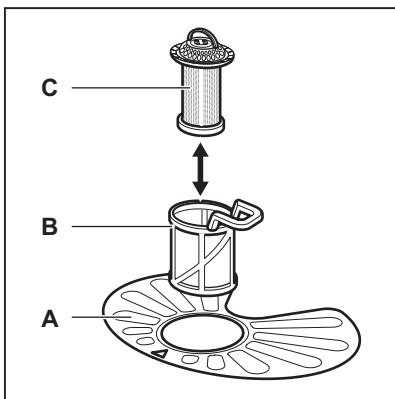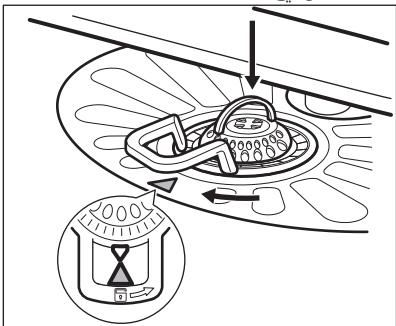


1. أدر المرشح (B) عقارب الساعة وقم بإزالته.

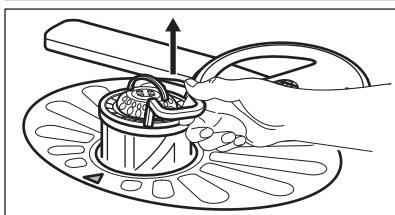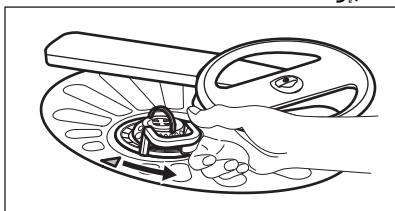

2. قم بإزالة المرشح (C) من الفلتر (B).

3. قم بإزالة المرشح المسطح (A).

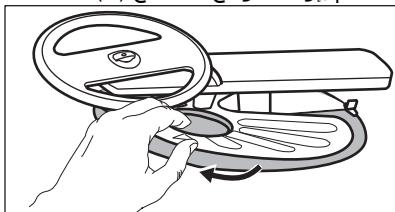

4. اغسل المرشحات.


تحذير
قد يؤدي الوضع غير الصحيح
للفلترات إلى حدوث نتائج غسيل
سيئة وتلف الجهاز.




11.5 تنظيف ذراع الرش العلوي

ننصحك بتنظيف ذراع الرش العلوي بانتظام لتجنب وجود أوساخ تسد الفتحات.
انسداد الفتحات يمكن أن يؤدي إلى تناج غسيل غير مرضية.


1. قم بسحب السلة العلوية للخارج.
2. لفك ذراع الرش من السلة، اضغط على ذراع الرش لأعلى وأدره باتجاه عقارب الساعة في نفس الوقت.

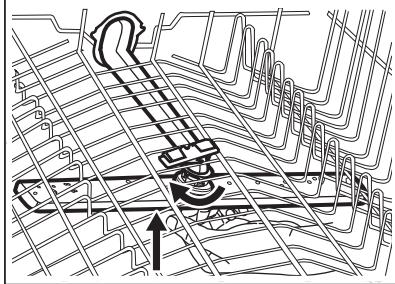

3. اغسل ذراع الرش تحت ماءً حار. استخدم أداة مدببة غير سميكه مثل سلاكة الأسنان لإزالة الأوساخ من الفتحات.

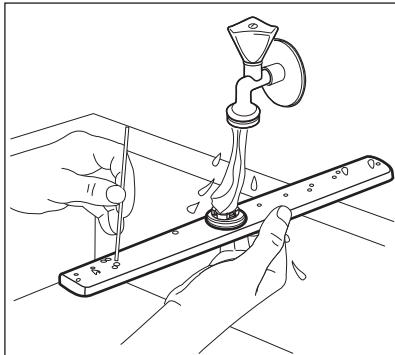


4. لإعادة تركيب ذراع الرش، اضغط عليه للأعلى وأدره في نفس الوقت عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن ينغلق.

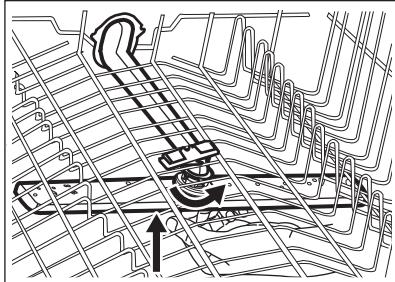


11.4 تنظيف ذراع الرش السفلي

ننصحك بتنظيف ذراع الرش السفلي بانتظام لتجنب وجود أوساخ تسد الفتحات.
انسداد الفتحات يمكن أن يؤدي إلى تناج غسيل غير مرضية.


1. لإزالة ذراع الرش السفلي، اسحبه إلى الأعلى.

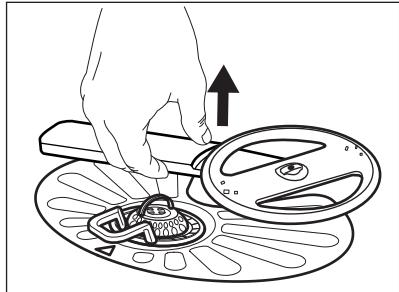


2. إغسل ذراع الرش تحت ماءً حار. استخدم أداة مدببة غير سميكه مثل سلاكة الأسنان لإزالة الأوساخ من الفتحات.

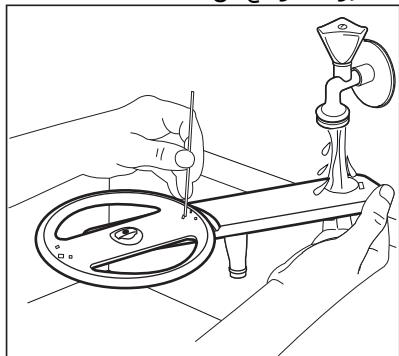

3. لتركيب ذراع الرش مرة أخرى، اضغط عليه نحو الأسفل.

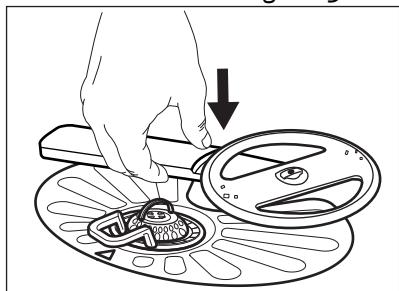


- انقل السلة العلوية إلى المستوى الأدنى للوصول إلى ذراع الرش بمزيد من السهولة.
- لفصل ذراع الرش (C) من أنبوب التوصيل (A)، لف عنصر التثبيت (B) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة واسحب ذراع الرش إلى الأسفل.
- اغسل ذراع الرش تحت ماء جار. استخدم أداة مدببة غير سميكية مثل سلاكتة الأسنان لإزالة الأوساخ من الفتحات. اترك الماء ينساب عبر الفتحات لطرد جسيمات التربة بعيداً عن الجزء الداخلي.

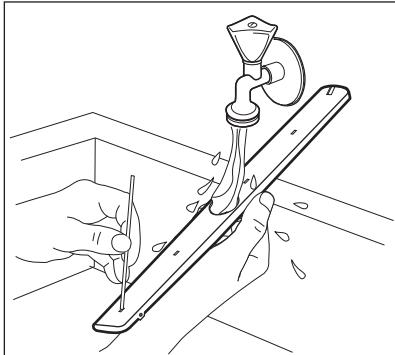


- لثبيت ذراع الرش (C) مرة أخرى، أدخل عنصر التثبيت (B) في ذراع الرش وثبته في أنبوب التوصيل (A) عن طريق لفه في اتجاه حركة عقارب الساعة. تأكد من استقرار عنصر التثبيت في مكانه.
- ثبت درج أدوات المائدة على قضبان الانزلاق واقفل السدادات.

11.6 تنظيف ذراع الرش بالسقف

تنصح بتنظيف ذراع الرش بالسقف بانتظام لتجنب وجود أوساخ نسد الفتحات. انسداد الفتحات يمكن أن يؤدي إلى نتائج غسيل غير مرضية. يتم وضع ذراع الرش بالسقف على سقف الجهاز يتم ثبيت ذراع الرش (C) في أنبوب التوصيل (A) باستخدام عنصر التثبيت (B).

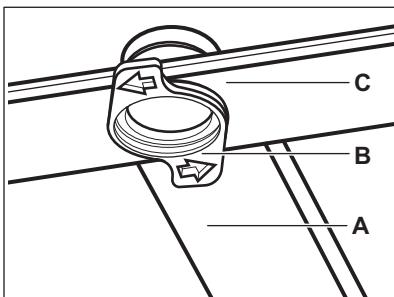

- قم بتحرير السدادات على قضبان انزلاق درج أدوات المائدة وسحب الدرج إلى الخارج.

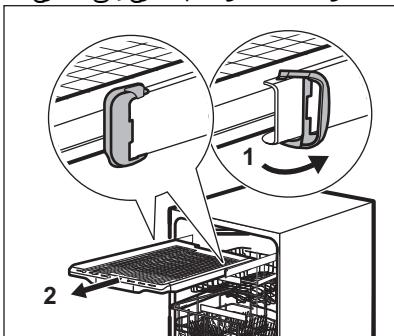

12. استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الجدول أعلاه لمعلومات عن المشكلات المحتملة.

تعرض الشاشة رمز تنبية مع بعض المشكلات.

تحذير
عدم إصلاح الجهاز بشكل صحيح قد يؤدي إلى خطر على سلامة المستخدم. يجب أن يقوم بأي إصلاحات موظف مؤهل.

معظم المشكلات التي قد تحدث يمكن حلها دون الحاجة إلى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد.

المشكلة ورمز التنبية	السبب المحتمل والحل
تعذر تفعيل الجهاز.	• تأكد من أن قابس التيار الرئيسي متصل بمقبس التيار الرئيسي.
	• تأكد من عدم تلف أي مصهر في صندوق المصاہف.

المشكلة ورمز التنبية	السبب المحتمل والحل
يتعدز بـدء تشغيل البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن بـاب الجهاز مغلق. اضغط على زر الـبدء. في حالة ضغط الـبدء المؤجل، فقم بإلغاء الإعداد أو الانتظار لـنهاية العـد التـنازلي. يقوم الجهاز بإعادة شـحن الراتـج داخل منـقـي المـياه. مـدة الـاجـراء حـوالي 5 دقـائق.
لا يتم مـلء الجـهاز بـالمـاء. الشـاشـة تـعرـض 10أـو 11.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن صـبـور المـاء مـفـتوـح. تأكد من أن ضـغـط اـمـادـات المـاء لـيس شـدـيد الانـخـفـاضـ. لـلـحـصـول عـلـى هـذـه المـعـلـومـات، اـتـصـل بـهـيـنة المـاهـة المـحـلـية. تأكد من عدم اـنـسـدـاد صـبـور المـاء. تأكد من عدم اـنـسـدـاد الفـلـتر المـوـحـود فـي خـرـطـوم الـإـدـخـال. تأكد من عدم وجود التـواـعـات أو ثـيـات فـي خـرـطـوم الـتصـريف.
لا تقوم الغـسـالة بـتصـريف المـاء. الشـاشـة تـعرـض 20.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من عدم اـنـسـدـاد تصـريفـ المـاء. تأكد من عدم اـنـسـدـاد نظامـ الفـلـتر الدـاخـلـي. تأكد من عدم وجود التـواـعـات أو ثـيـات فـي خـرـطـوم الـتصـريف.
الـجـهاـز المـضـاد لـلـغـمـر قـيد الشـغـيل. الشـاشـة تـعرـض 30.	<ul style="list-style-type: none"> أغلـقـ صـبـور المـاء. تأكد من شـبـثـ الجـهاـز بشـكـل صـحـيحـ. تأكد من تـحمـيل السـلـال حـسـبـ التـعـلـيمـات الوـارـدة فـي دـلـيلـ المستـخدمـ.
يـتـوقـفـ الجـهاـز ويـبدأـ فـيـ الـعـملـ مـراتـ أـكـثـرـ اـنـتـاءـ الشـغـيلـ.	<ul style="list-style-type: none"> هـذـا أـمـر طـبـيـعـيـ. يـوـفـرـ أـفـضـلـ تـائـجـ التـطـيـيفـ وـتـوـفـيرـاتـ الطـاـقةـ.
يـسـتـمـرـ البرـنـامـج فـرـةـ طـوـلـةـ.	<ul style="list-style-type: none"> فيـ حـالـةـ ضـغـطـ خـيـارـ الـبـدـءـ المـؤـجلـ، فـقـمـ بـإـلـغـاءـ إـعـادـةـ التـأـجـيلـ أـوـ الـانتـظـارـ لـنـهاـيـةـ العـدـ التــناـزـلـيـ. يمـكـنـ لـتفـعـيلـ الـخـيـاراتـ أـنـ يـزـيدـ مـدـةـ الـبرـنـامـجـ.
تـخـلـفـ مـدـةـ الـبرـنـامـجـ المـعـرـوـضـ عـنـ المـدـةـ المـعـرـوـضـةـ فـيـ جـوـلـ عنـ الـاسـهـلـاـكـ.	<ul style="list-style-type: none"> يـمـكـنـ أـنـ يـتـسـبـبـ ضـغـطـ المـاءـ وـدـرـجـةـ حـرـارـتهاـ وـالـاـخـلـافـاتـ فـيـ مـدـةـ الـبرـنـامـجـ.
يـزـدـادـ الـوقـتـ المـتـبـقـيـ فـيـ الشـاشـةـ وـيـسـقـلـ إـلـىـ نـهاـيـةـ مـدـةـ الـبرـنـامـجـ تـقـرـيـباـ.	<ul style="list-style-type: none"> هـذـا لـيـسـ عـطـلاـ. الجـهاـزـ يـعـمـلـ بـشـكـلـ سـلـيمـ.
تسـرـيبـ بـسيـطـ مـنـ بـابـ الجـهاـزـ.	<ul style="list-style-type: none"> الـثـلاـجـةـ غـيرـ مـسـتـوـيـةـ. قـمـ بـفـكـ الـقـدـمـ القـابـلـةـ لـلـضـبـطـ قـلـيلـاـ أـوـ أحـكـمـ رـيـطـهـاـ (ـحـسـبـ الـحـاجـةـ). بابـ الجـهاـزـ لـيـسـ فـيـ وـضـعـ مـوـسـطـ عـلـىـ حـوـضـ. اـضـبـطـ الـقـدـمـ الـخـلـفـيـةـ (ـحـسـبـ الـحـاجـةـ).
بابـ الجـهاـزـ صـعـبـ الـإـغـلاقـ.	<ul style="list-style-type: none"> الـثـلاـجـةـ غـيرـ مـسـتـوـيـةـ. قـمـ بـفـكـ الـقـدـمـ القـابـلـةـ لـلـضـبـطـ قـلـيلـاـ أـوـ أحـكـمـ رـيـطـهـاـ (ـحـسـبـ الـحـاجـةـ). أـجزـاءـ مـنـ أدـوـاتـ الـمـانـدـةـ بـارـزـةـ مـنـ السـلـالـ.
بابـ الجـهاـزـ يـنـفـتـحـ أـنـتـاءـ دـوـرـةـ الغـسـيلـ.	<ul style="list-style-type: none"> الـوـظـيـفـةـ AirDryـ تمـ تـفـعـيلـهـاـ. يـمـكـنـكـ إـلـغـاءـ تـفـعـيلـ الـوـظـيـفـةـ. رـاجـعـ كـتـبـ "ـالـإـعـادـاتـ".
تـوـجـدـ أـصـوـاتـ طـرـقـ أـوـ أـصـوـاتـ عـنـيقـةـ مـنـ دـاخـلـ الجـهاـزـ.	<ul style="list-style-type: none"> أـدـوـاتـ الـمـانـدـةـ غـيرـ مـرـتـبةـ بـشـكـلـ صـحـيـحـ فـيـ السـلـالـ. رـاجـعـ كـتـبـ تـحـمـيلـ السـلـالـ. تـأـكـدـ مـنـ أـنـ أـذـرـ الرـشـ تـسـتـطـيـعـ الدـوـرـانـ بـحـرـيـةـ.

المشكلة ورمز التبيه	السبب المحتمل والحل
الجهاز يجعل قاطع الدائرة يتعثر.	• قوة التيار الكهربائي غير كافية لامداد جميع الأجهزة التي قيد الاستخدام في نفس الوقت. تحقق من قوة التيار الكهربائي بمقاييس الكهرباء ومن قدرة العداد أو أطفي أحد الأجهزة قيد الاستخدام.
الغسالة قيد التشغيل ولكنها لا يعمل.	• عطل كهربائي داخلي بالجهاز. اتصل بمركز خدمة معتمد.
الشاشة تعرض PF.	• مصدر إمداد الطاقة خارج نطاق التشغيل. دورة الغسيل تتوقف مؤقتاً وتستأنف تلقائياً بمجرد استعادة الطاقة.
الغسالة تتوقف أثناء التشغيل.	• انقطاع التيار الكهربائي بالكامل. دورة الغسيل تتوقف مؤقتاً وتستأنف تلقائياً بمجرد استعادة الطاقة.

تحذير
لا نوصي باستخدام الجهاز حتى يتم إصلاح المشكلة بالكامل. افصل الجهاز ولا تقم بتوصيله مرة أخرى إلى أن تتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.



راجع الأقسام "قبل الاستخدام الأول" أو "الاستخدام اليومي" أو "تلميحات ونصائح" لمعرفة الأساليب الأخرى المحتملة.



بمجرد فحصك للجهاز، قم بالغاء تفعيل الجهاز ثم تفعيله. إذا حدثت المشكلة مرة أخرى، فاتصل بمركز خدمة معتمد. بالنسبة لرموز التبيه غير الموصوفة في الجدول، اتصل بمركز خدمة معتمد.

12.1 نتائج الغسيل والتخفيف غير مرضية

المشكلة	السبب المحتمل والحل
نتائج غسيل سيئة.	<ul style="list-style-type: none"> • راجع "الاستخدام اليومي" و"تلميحات ونصائح" وكتيب تحمل السلة. • استخدم برنامج غسيل أكثر كفاءة. • قم بتنشيط الخيار ExtraPower لتحسين نتائج الغسيل للبرنامج المحدد. • نظف نفاثات ذراع الرش والفلتر. راجع الفصل "العناية والتقطيف".
نتائج تجفيف سيئة.	<ul style="list-style-type: none"> • ترك أدوات الماندة لمدة طويلة داخل الجهاز المغلق. قم بتنشيط الوظيفة AirDry لضبط فتح الباب تلقائياً وتحسين أداء التجفيف. • لا يوجد مادة مساعدة على الشطف أو أن جرعة المادة المساعدة على الشطف لا تكفي. قم بملء موزع المادة المساعدة على الشطف أو اضبط جرعة المادة المساعدة على الشطف على أعلى مستوى. • جودة المادة المساعدة على الشطف قد تكون هي السبب. دالماًماً استخدم المادة المساعدة على الشطف، حتى مع استخدام الأقراص متعددة الاستخدام. • قد تحتاج المواد البلاستيكية إلى التجفيف بمنطقة. • لا يتضمن البرنامج أي مراحل تجفيف. راجع "نظرة عامة على البرامج".

المشكلة	السبب المحتمل والحل
توجد آثار أو طبقات مائلة للزرقة على الأكواب والأطباق.	<ul style="list-style-type: none"> كمية المادة المساعدة على الشطف كبيرة للغاية. اضبط جرعة المادة المساعدة على الشطف على مستوى أقل. كمية المنظف كبيرة للغاية.
توجد بقع و قطرات ماء جافة على الأكواب والأطباق.	<ul style="list-style-type: none"> كمية المادة المساعدة على الشطف غير كافية. اضبط جرعة المادة المساعدة على الشطف على مستوى أعلى. جودة المادة المساعدة على الشطف قد تكون هي السبب.
الجهاز مبتل من الداخل.	<ul style="list-style-type: none"> هذا ليس عيّناً في الجهاز. الرطوبة تكتف على جدران الجهاز.
رغوة غير معتادة أثناء الغسيل.	<ul style="list-style-type: none"> استخدم المنظف المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق. استخدم منظفاً لشركة صنعة أخرى. لا تقم بشطف الأطباق مسبقاً تحت المياه الجارية.
يوجد بعض الصدأ على أدوات المائدة.	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد كثير من الملح في الماء المستخدم للغسيل. راجع "منفي المياه". تم وضع أدوات المائدة المصنوعة من الفضة والفالود المقاوم للصدأ مع بعضها. لا تضع الأدوات المصنوعة من الفضة والفالود المقاوم للصدأ بالقرب من بعضها.
توجد بقايا منظف في الوعاء في نهاية البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> التصق قرص مادة التنظيف في الموزع وبالتالي لم تجرفه المياه. لا يمكن للمياه أن تجرف المنظف من الوعاء. تأكد من أن أذرع الريش غير مسدود. تأكد من أن العناصر الموجودة في السلال لا تعوق فتح غطاء وعاء المنظف.
روائح داخل الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> راجع "التنظيف الداخلي". ابداً برنامج  مع محلول التنظيف أو مسحوق تنظيف مصمم لغسالات الأطباق.
توجد رواسب جيرية على أدوات المائدة وعلى الحوض وعلى الباب من الداخل.	<ul style="list-style-type: none"> مستوى الملح منخفض، تتحقق من مؤشر إعادة التعبئة. غطاء وعاء الملح غير محكم الغلق. مياه الصنبور بها عسر ماء. راجع "منفي المياه". استخدم الملح واضبط إعادة توليد منفي المياه حتى إذا تم استخدام الأقراص متعددة الوظائف. راجع "منفي المياه". ابداً برنامج  مع مسحوق تنظيف مصمم لغسالات الأطباق. إذا استمرت الرواسب الجيرية، فقم بتنظيف الجهاز باستخدام المنظفات المناسبة. جريب منظفاً آخر. اتصل بمصنع المنتجات.
أدوات المائدة لونها باهت أو متغير أو تبدو مكسرة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك لا تضع في الجهاز سوى الأشياء التي من الآمن وضعها في غسالة الأطباق. قم بتحميل السلة وتفرغيها بعناية. راجع كيب تحميل السلة. ضع العناصر خفيفة الوزن في السلة العلوية. قم بتفعيل الخيار GlassCare لضمان الرعاية الخاصة للأواني الزجاجية والممواد الحساسة.

راجع الأقسام "قبل الاستخدام الأول" أو "الاستخدام اليومي" أو "ليمفيات ونصائح" لمعرفة الأسباب الأخرى المحتملة.



13. صحيفه معلومات المنتج

Electrolux		العلامة التجارية
ESC67300SX		الطراز
13	السعة المقدّرة (إعدادات المكان القياسية)	
+++A	فترة كفاءة الطاقة	
234 على أساس 280 دورة التنظيف القياسية باستخدام خزان المياه البارد، والاستهلاك الخاص بالأوضاع ذات الكهرباء المنخفضة.	الاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلوواط/ساعة على مدار العام، سيعتمد الاستهلاك الفعلي للطاقة على كيفية استخدام الجهاز.	
0.821	استهلاك الطاقة لدورة التنظيف القياسية (كيلوواط في الساعة)	
0.50	استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط)	
5.0	استهلاك الكهرباء في وضع التشغيل المستمر (بالواط)	
3080	استهلاك المياه باللتر/ساعة، على أساس 280 دورة التنظيف القياسية. سيعتمد الاستهلاك الفعلي للمياه على كيفية استخدام الجهاز	
A	فترة كفاءة التجهيف على المقياس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة).	
ECO	" البرنامج القياسي " هو دورة التنظيف القياسية التي تتعلق بها المعلومات الموجودة في الملاصق وطاقة تعريف المنتج هذا البرنامج مناسب لتنظيف أدوات ماندة الطعام المتسخة عادةً وهو البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والمياه المشتراك. يشار إليها باسم برنامج "Eco".	
240	وقت البرنامج لدورة التنظيف القياسية (دقائق)	
1	مدة وضع التشغيل المستمر (الدقائق)	
42	مستوى قوة الصوت: ديسبيل (أ) فيما يتعلق بمستوى ضغط الصوت الأول (1mW)	
لا	جهاز مدمج نعم/لا	

14. معلومات فنية إضافية

603 / 850 / 598	العرض / الارتفاع / العمق (ملم)	الأبعاد
240 - 200	الجهد الكهربائي (فولت)	التوصيل الكهربائي (1)
60 - 50	التردد (هيرتز)	
10 - 0.5	بار (الحد الأدنى والحد الأقصى)	ضغط إمداد المياه
1.0 - 0.05	ميغا باسكال (الحد الأدنى والحد الأقصى)	

أقصى	60 درجة مئوية بحد	مياه باردة أو مياه ساخنة ⁽²⁾	الإمداد بالمياه
------	-------------------	-----------------------------------------	-----------------

(1) راجع لوحة القياس لمعرفة الفيم الأخرى.

(2) إذا كانت المياه الساخنة تتوافر من مصدر طاقة بديل، (مثل، ألواح الطاقة الشمسية)، فقم باستخدام مصدر إمداد مياه ساخن لتقليل استهلاك الطاقة.

15. السعودية - خدمة العملاء

الدمام، المملكة العربية السعودية.

العنوان البريدي:

ص. ب. 2728. الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 243-9732

فاكس: +966 11 243-9674

مزيد من وكالات تقييم خدمات ما بعد البيع في
كافحة أنحاء العالم

في هذه الدول يتم تطبيق كافة شروط وأحكام
الضمائن الخاص بوكالتنا. يرجى طلب المزيد من
التفاصيل من هؤلاء الوكلاء مباشرة.

شركة First Distribution (FDC) مجموعة
الفيصلية

عنوان مركز الخدمة الرئيسي:
منطقة الخالدية - شارع الميناء - اسم المبنى:
موسى 4

16. المخاوف البيئية

غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم
بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة
التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع
لـ.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع
الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد
في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة
تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا
تتخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع

117839680-A-422022

www.electrolux.com/shop



CE

ُصنع في إيطاليا

