
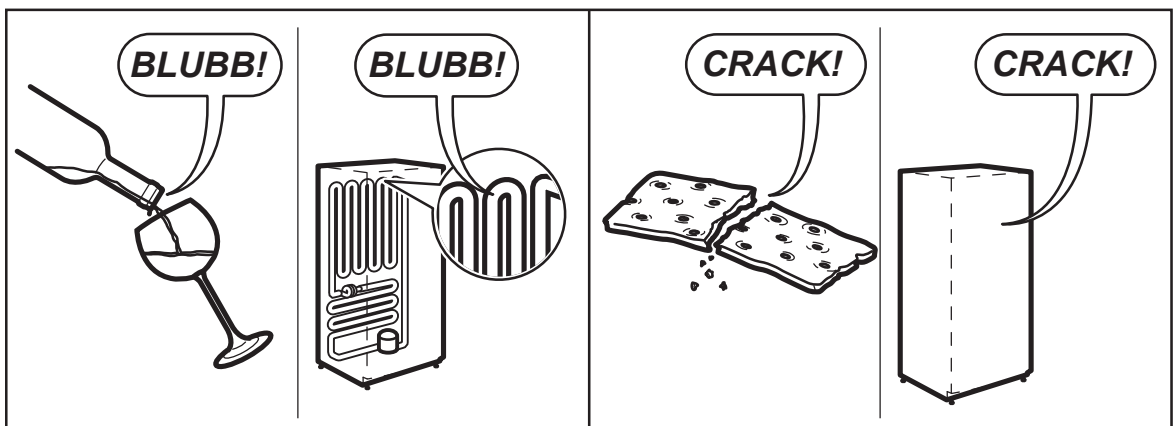
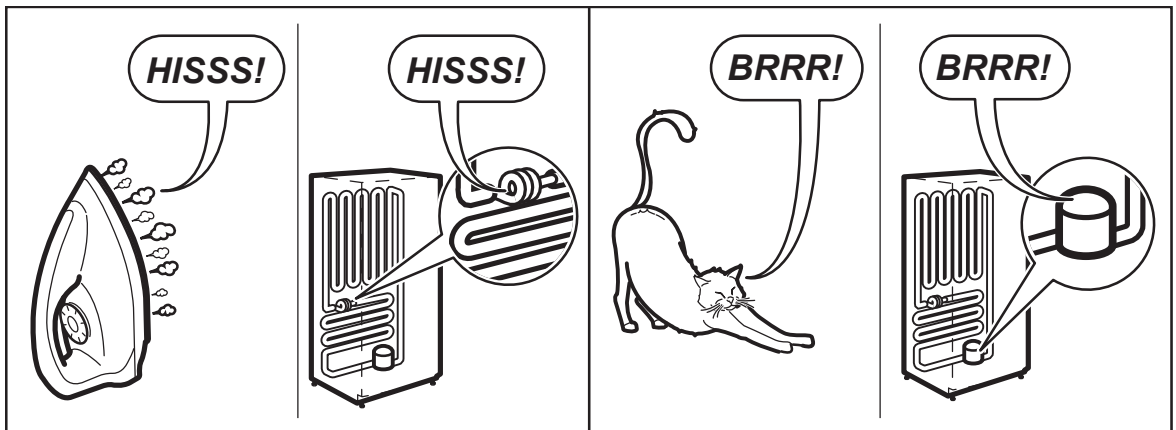
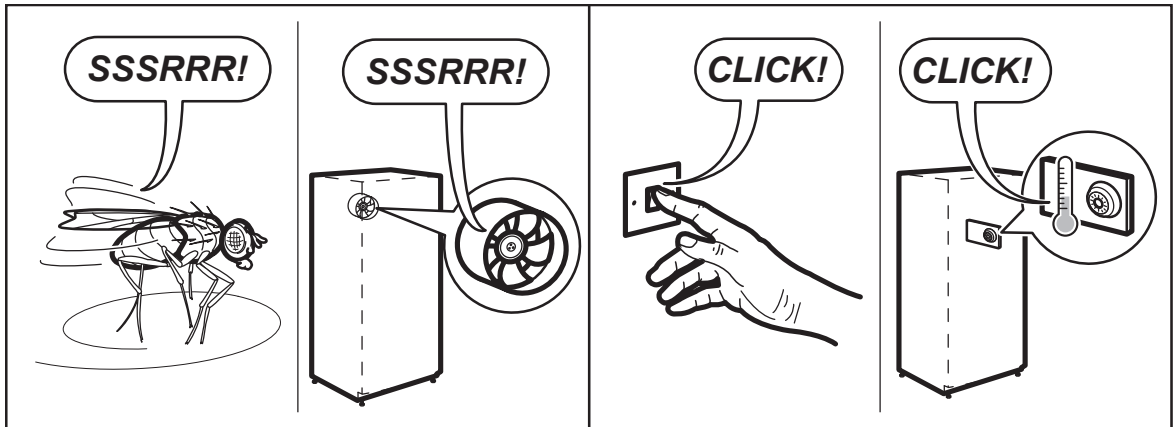


الضجيج


تصدر بعض الأصوات أثناء التشغيل العادي (الضاغط، دورة التبريد).

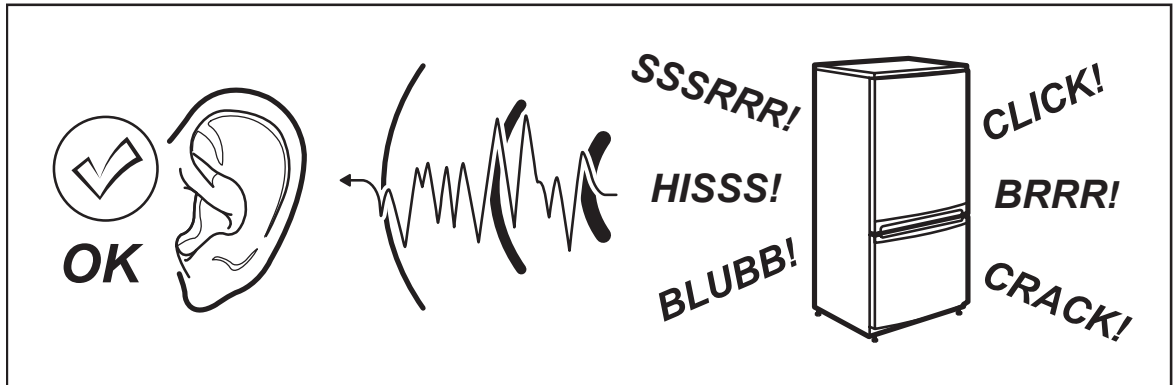

البيانات الفنية

Electrolux	العلامة التجارية
EQE6000A-S	الموديل
مجعد الثلاجة	الفئة
D	فئة كفاءة الطاقة
395	الاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلو وات ساعة في السنة
397	حجم تخزين مجعد المواد الطازجة
88	حجم تخزين مجعد المواد الغذائية
نعم	نظام إزالة الجليد
8 ساعات 35 دقيقة	زمن ارتفاع درجة الحرارة
6.33	سعة التجميد (كجم/24 ساعة)
T	تصنيف المناخ

مخطط الدائرة الكهربائية

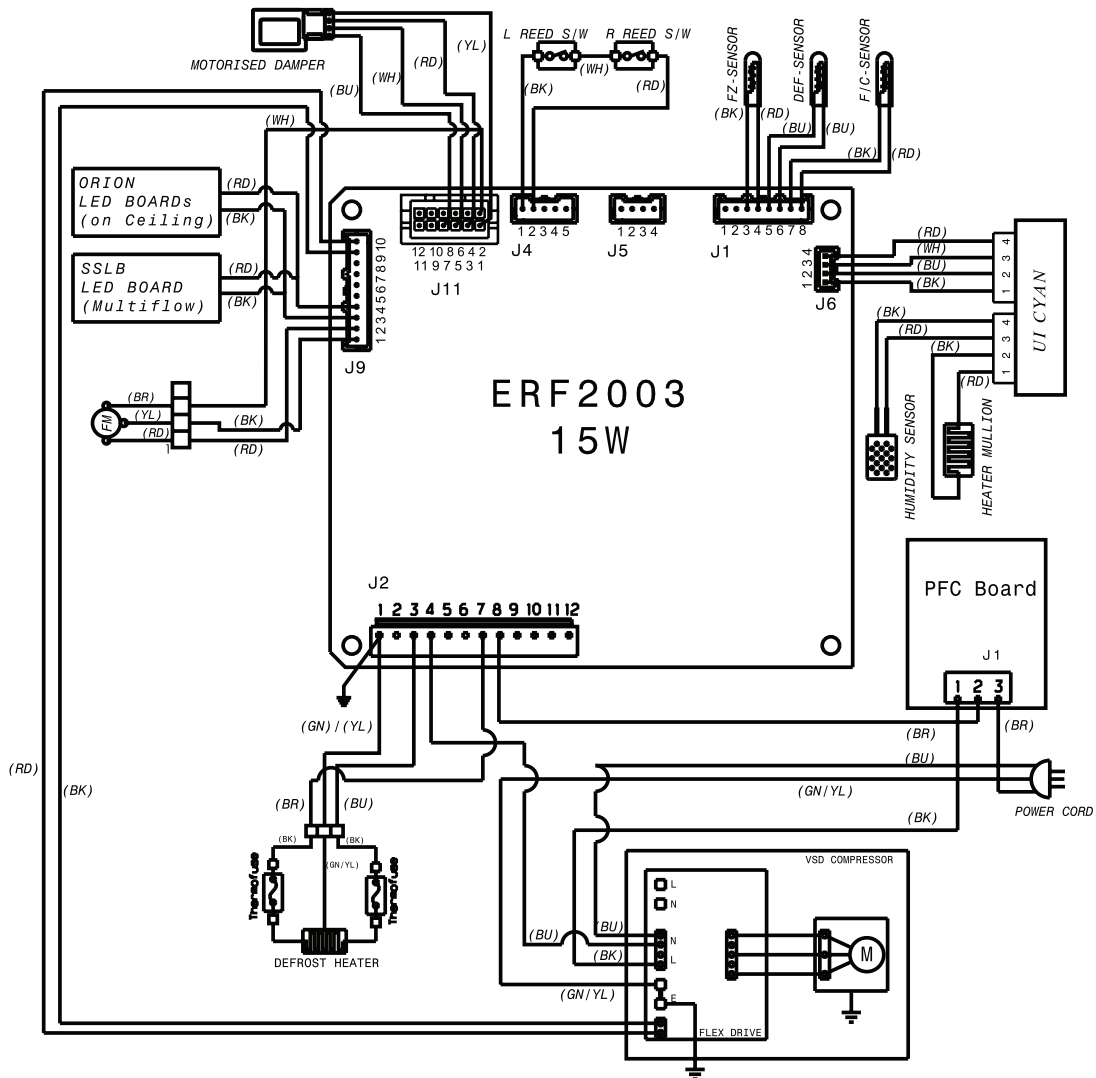

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تشغيل الثلاجة

المشكلة	ماذا تفعل
صوت تنبيهات	تأكد من أن جميع الأبواب مغلقة بالكامل. تأكد من عدم تنشيط إنذار درجة الحرارة الزائدة عن طريق الطعام الساخن الموجود في الفريزر. تحقق مما إذا كان مؤقت المشروبات قد انتهى، راجع تعليمات التحكم.
تراكم الثلج	تأكد من أن جميع الأبواب مغلقة بالكامل. تأكد من عدم فتح الأبواب كثيرًا. تأكد من عدم سد فتحات الهواء بمواد التغليف. تأكد من أن السدادات نظيفة وليست معاقة.
الروائح الكريهة	قد تحتاج الأجزاء الداخلية إلى التنظيف. راجع دليل التنظيف. تأكد من تخزين الطعام بشكل صحيح؛ لأن بعض المواد الغذائية والحاويات ومواد التغليف يمكن أن تتسبب في روائح. ابحث عن أطعمة قديمة أو غير معتادة في الجهاز.
المصابيح لا تعمل	تأكد من أن السلك موصول بأخذ التيار المباشر ومنفذ التشغيل يعمل. تأكد من أن قاطع الدائرة المنزلية لم يتعثر أو أن المصهر لم ينفجر. تحقق من أن واجهة المستخدم ليست في وضع السكون، راجع تعليمات التحكم. تحقق من قسم ميزات الجهاز لتحديد تهيئة الإضاءة لطرازك.
صُممت إضاءة LED لتعمل تدريجيًا. تم تصميم إضاءة LED، بحيث تخفت تلقائيًا في حالة ترك الباب مفتوحًا لأكثر من 5 دقائق وتتوقف تمامًا إذا ظل الباب مفتوحًا لأكثر من 7 دقائق. سيؤدي إغلاق الباب إلى إعادة ضبط المؤقت.	

تشغيل الباب

المشكلة	ماذا تفعل
باب الفريزر يطرقع عند الفتح.	هذا أمر طبيعي وسيُعاد إغلاقه. يحدث هذا عندما يتم إغلاق باب الثلاجة بسرعة كبيرة. إذا ظل باب التجميد مفتوحًا، فهذا يشير إلى أن الجهاز يحتاج إلى إمالة للخلف قليلاً. ارجع إلى قسم "تركيب جهازك الجديد".
الإغلاق الذاتي لا يعمل.	تحقق مما إذا كان الجهاز الخاص بك لديه مفصلات ذاتية الإغلاق لأن ليست كل الموديلات بها هذه المفصلات. يشير إلى أن الجهاز يجب أن يميل إلى الخلف قليلاً. ارجع إلى قسم "تركيب جهازك الجديد".
الأبواب لا تغلق بشكل صحيح	تأكد من عدم وجود أي شيء يمنع الباب من الإغلاق مثل محتويات الجهاز أو الأشياء الموضوعة بالقرب من الجهاز. تأكد من أن درج الخضروات / الفريزر مغلق تمامًا. أعد تركيبه إذا كان مطلوبًا كما هو مشار إليه في قسم "استخدام الثلاجة". تأكد من إعداد الجهاز وفقًا للتوصيات.
صعوبة فتح الباب وإغلاقه	في حال وجود صعوبة في فتح الباب بعد إغلاقه مباشرة، فذلك يرجع إلى معادلة الضغط، سيفتح الباب بشكل طبيعي بعد بضع دقائق.

إذا كنت لا تزال في حاجة إلى الخدمة

إذا كان لديك مشكلة وهذه المشكلة قائمة حتى بعد إجراء الفحوصات المذكورة، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد من Electrolux أو الموزع الذي اشتريته منه الثلاجة. استعد لذكر رقم الطراز ورقم PNC المكون من 9 أرقام والرقم التسلسلي المكون من 8 أرقام، الموجود على الملصق داخل حجرة الثلاجة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عملية تشغيل درج الخضروات

المشكلة	ماذا تفعل
تراكم رطوبة إضافية في درج الخضروات من الطبيعي أن يكون هناك بعض الرطوبة في درج الخضروات.	تأكد من أن الدرج ليس مبعباً أكثر من اللازم. اضبط درجة الرطوبة الخاصة بدرج الخضروات.
لا يمكن إخراج درج الخضروات	إذا تداخل درج الخضروات مع سلات الباب، فأخرج سلات الباب قبل إزالة درج الخضروات. ضع الخزانة بطريقة تسمح بفتح الباب بالكامل.
الأشياء تتجمد في درج الخضروات	اضبط درجة الحرارة على إعداد أدفأ.

تشغيل الثلاجة

المشكلة	ماذا تفعل
الجهاز لا يعمل	تأكد من أن السلك موصول بأخذ التيار المباشر ومنفذ التشغيل يعمل. تأكد من أن قاطع الدائرة المنزلية لم يتعثر أو أن المصهر لم ينفجر. الجهاز ربما في وضع إزالة الجليد، تحقق مرة أخرى في نصف ساعة.
من الطبيعي أن تتوقف مروحة الفريزر عن العمل أثناء دورة إذابة الثلج التلقائية، أو تتوقف فترة قصيرة بعد تشغيل الجهاز.	تأكد من عدم ترك الأبواب مفتوحة. تأكد من عدم وضع كميات كبيرة من الطعام الدافئ داخل الجهاز. لاحظ أن الجهاز سيعمل كالمعتاد تمامًا بمجرد تثبيته أو عند ضبط التغييرات في درجة الحرارة.
يبدو أن محرك الضاغط يعمل لفترة طويلة جدًا في درجات حرارة الغرفة العادية، توقع أن يعمل المحرك لحوالي 40% إلى 80% من الوقت. في ظل ظروف أكثر دفئًا، توقع أن يعمل أكثر من ذلك.	يبدو أن محرك الضاغط يعمل لفترة طويلة جدًا. تستخدم هذه الأجهزة ضاغط متغير السرعة، والذي يمكن تشغيله حسب التصميم لفترات طويلة من الوقت، وهذا أمر طبيعي.
الجزء الخارجي من الجهاز دافئ أو ساخن عند لمسه	تأكد من أن الجهاز يحتوي على الموافقات الخارجية الموصى بها في قسم "تثبيت جهازك الجديد". سيكون الجزء الخارجي من الخزانة أكثر دفئًا في الأيام الأكثر دفئًا، وقد تشعر بالحرارة أثناء لمسه، حيث يعمل الجهاز بجهد أكبر.
يبدو أن محرك الضاغط يعمل لفترة طويلة جدًا. تستخدم هذه الأجهزة ضاغط متغير السرعة، والذي يمكن تشغيله حسب التصميم لفترات طويلة من الوقت، وهذا أمر طبيعي.	تأكد من أن واجهة المستخدم في وضع الاستيقاظ، راجع قسم "حول واجهة المستخدم". تأكد من أن واجهة المستخدم غير مقفلة، راجع قسم "حول واجهة المستخدم". إذا توقفت واجهة المستخدم عن العمل، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة خمس دقائق حتى يتم مسح الذاكرة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى. تأكد من أن واجهة المستخدم ليست في وضع السكون، راجع تعليمات التحكم. (طرازات I&W فقط).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الجهاز لا يعمل على درجة الحرارة المطلوبة
في الثلاجة / الفريزر الحديث الخالي من الثلوج، يتم تدوير الهواء البارد حول الأجزاء المختلفة من خلال فتحات التهوية باستخدام مروحة عالية الكفاءة.

المشكلة	ماذا تفعل
الثلاجة دافئة للغاية	اضبط الثلاجة في وضع أكثر برودة. تأكد من ترك الطعام يبرد قبل وضعه داخل الثلاجة. تأكد من إعداد الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة في الصفحة 6. تأكد من أن المحتويات لا تعيق فتحات التبريد. تأكد من عدم فتح الباب أو فتحه بشكل متكرر.

الفريزر دافئ للغاية	اضبط درجة الحرارة على إعداد أبرد. تأكد من ترك الطعام يبرد قبل وضعه داخل الفريزر. تأكد من إعداد الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة في الصفحة 6. تأكد من أن المحتويات لا تعيق فتحات التبريد. تأكد من عدم فتح الباب أو فتحه بشكل متكرر.
---------------------	--

الطعام يتجمد في الثلاجة	اضبط درجة الحرارة على إعداد أدفأ. تأكد من تخزين الفاكهة والخضار في درج الخضروات. لا يجب وضع المواد ذات المحتوى المائي العالي بالقرب من فتحات التبريد. راجع قسم "التحكم في درجة الحرارة" وقسم "حول واجهة المستخدم". تأكد من أن واجهة المستخدم في وضع "نشط" قبل محاولة ضبط إعدادات درجة الحرارة.
-------------------------	---

غير قادر على تغيير إعدادات درجة الحرارة

ضوضاء من الجهاز

قد تقوم ثلاجتك الجديدة بإصدار أصوات لم تكن تصدرها القديمة. نظراً لأن الأصوات جديدة بالنسبة لك، فقد تشعر بالقلق منها. معظم الأصوات الجديدة طبيعية. يمكن أن تجعل الأسطح الصلبة، مثل الأرضية والجدران والخزائن، الأصوات تبدو أعلى من الواقع. وفيما يلي وصف لأنواع الأصوات وسببها المحتمل.

المشكلة	ماذا تفعل
ضجيج المحرك (الضاغط)	لا شيء. هذا أمر طبيعي، حيث تستخدم الثلاجة الجديدة ضاغطاً عالي السرعة يتم تشغيله وإيقاف تشغيله أثناء التشغيل. لاحظ أن ضجيج الضاغط قد يبدو أعلى في بداية الدورة.

ضجيج المحرك (الضاغط):
تم تزويد هذه الثلاجات بضاغط ومروحة متغيرة السرعة. عند بدء التشغيل وفي الأيام الدافئة، يتم تشغيلها بسرعة أعلى لتوفير تبريد إضافي. عند الحاجة إلى خفض درجة التبريد، سيتم تشغيل الضاغط والمروحة بسرعة أقل. نتيجة لذلك، من الطبيعي أن تتغير مستويات الصوت بناءً على وضع التشغيل.

يُسمح بوضاء طقطقة قبل بدء تشغيل الضاغط مباشرة.	لا شيء. هذا أمر طبيعي، حيث إن ثلاجتك الجديدة تحتوي على مفتاح التحويل التلقائي للتحكم في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تشغيل الضاغط وإيقاف تشغيله.
صوت قرقر من حين لآخر، يشبه صوت غليان الماء.	لا شيء. مع انتهاء كل دورة، قد تسمع صوت قرقر بسبب تدفق مادة التبريد في نظام التبريد الخاص بك.
ضوضاء تدفق الهواء.	لا شيء، هذا أمر طبيعي، حيث تستخدم الثلاجة الجديدة مراوح عالية الكفاءة لتدوير الهواء. قد تزداد سرعة وصوت المروحة خلال فترات الاستخدام الكثيف أو الطقس الحار.

قعقة وغيرها من الضوضاء.	تأكد من أن مستوى الخزانة مستقر، راجع تعليمات التثبيت في صفحة 6.
	تحقق من محيط الجهاز للتأكد من عدم وجود شيء يلمس الجهاز أو موضوع فوق الجهاز.
	تأكد من عدم وضع محتويات الجهاز بطريقة تهتز (مثل الزجاجات).

دليل تخزين الطعام

المميزات	المنتج	الثلاجة	الفرزير	نصائح للتخزين
لحوم	نقانق ولحم مفروم	1-2 أيام	2-3 أشهر	أبق اللحم البارد في مؤخرة الثلاجة؛ لأن هذا أبرد مكان.
	اللحم المقطع والسنتيك	3-4 أيام	4-6 أشهر	
	اللحوم الباردة	3-5 أيام	4-6 أشهر	يمكن أن يسبب البلاستيك تعرق اللحم إذا حفظ في الثلاجة لأكثر من يوم.
	الشواء	3-5 أيام	12 شهرًا	اللحم المشوي قد يستغرق حتى 48 ساعة ليفك تجميده بشكل سليم، انقل اللحم المشوي المجمد إلى الثلاجة قبل يومين من الاستخدام.
الدواجن	الدجاج	1-2 أيام	2 شهرًا	إذا التقطت الدواجن رائحة أو لون أنت غير متأكد منه، فالأفضل أن تتخلص منها.
	الدجاج المشوي	3-5 أيام	12 شهرًا	
	البيض	6 أسابيع	غير مناسب	البيض الكامل لا يصلح للتجميد، البيض المخفوق قليلًا يمكن تجميده لأربعة أشهر.
المأكولات البحرية	السماك الكامل والفيليه	2-3 أيام	2 شهرًا	يُحفظ في حاوية تمنع دخول الهواء أو ورق قصدير.
	المحار وسرطان البحر	1-2 أيام	2 شهرًا	
	الروبيان	1-2 أيام	2 شهرًا	لا تجمد الروبيان أبدًا في ماء مالح؛ لأن هذا سوف يجفف اللحم.
الألبان	الحليب	حتى تاريخ انتهاء الصلاحية	غير مناسب	إذا التقطت منتجات الألبان رائحة أو لون أنت غير متأكد منه، فالأفضل أن تتخلص منها.
	الزبادي	7-10 أيام	غير مناسب	
	الجبن الصلب	2 أسابيع - 2 الشهور	2 شهرًا (ميشورة)	على حسب النوع، يمكن أن يبقى الجبن الصلب لفترة من أسبوعين إلى شهرين.
	الأجبان الطرية الزبدة	1-2 أسبوع 8 أسابيع	غير مناسب 12 شهرًا	
الفواكه والخضروات	كل نوع فاكهة وخضروات له عمر تخزين مختلف. البعض يظل طازجًا ليومين مثل الفول والبعض يمكن أن يدوم لشهرين مثل البصل.		8-12 أشهر	أبق الخضروات في درج الخضروات وبعيدًا عن فتحات الهواء لتجنب تجميدها. لا تغسل الخضروات والفواكه قبل تخزينها في الثلاجة؛ لأن هذا قد يجعلها عرضة للتعفن.
بقايا الطعام	الوجبات المصنوعة في المنزل	3-4 أيام	2-6 أشهر	تُحفظ في حاوية مغلقة. جمّد الوجبات بأحجام صغيرة لتقليل الإهدار.

 تنويه هام

يرجى الملاحظة، استخدم هذه المعلومات كدليل فقط، وسوف تختلف أوقات التخزين الفعلية اعتمادًا على كيفية استخدامك للثلاجة، والظروف المناخية وطزاجة الطعام.

تنظيف الثلاجة

إيقاف تشغيل الثلاجة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الثلاجة لفترة طويلة، فاتبع الخطوات التالية لتقليل فرص حدوث تعفن:

1. أخرج جميع الأطعمة.
2. انزع سلك الطاقة من نقطة الطاقة.
3. نظف الجزء الداخلي وجففه بالكامل.
4. تأكد من فتح جميع الأبواب قليلاً لتدوير الهواء.



تحذير

قبل التنظيف: قم بإيقاف تشغيل الثلاجة من نقطة الطاقة وافصل السلك لمنع أي فرصة للتعرض لصدمة كهربائية.

الأبواب والهيكل الخارجي (الأبيض والفضي):

يجب تنظيف الأبواب فقط بماء فاتر مع صابون وقطعة قماش ناعمة.

الفولاذ المقاوم للصدأ:

تم تصنيع الثلاجة من فولاذ مقاوم للصدأ ومقاوم للبصمات. ويحتوي هذا الفولاذ المقاوم للصدأ على طلاء واقٍ متطور يساعد على تسهيل إزالة العلامات مثل بصمات الأصابع ويقع الماء للحفاظ على مظهره، قم بتنظيفه باستخدام مياه فاترة وبعض الصابون وقطعة قماش ناعمة.



تحذير

لا تستخدم منظفات الفولاذ المقاوم للصدأ أو الضمادات الكاشطة أو منظفات أخرى قد تخدش السطح. ولا يغطي الضمان التلف الذي يلحق بهذا الجهاز بعد توصيله.

الأجزاء الداخلية

نظف الأجزاء الداخلية للثلاجة بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش ناعمة مع صابون معتدل عديم الرائحة وماء فاتر. قم بتجفيف جميع الأسطح والأجزاء القابلة للإزالة بشكل كامل وتجنب وصول الماء على عناصر التحكم. أعد تركيب الأجزاء القابلة للإزالة ووصل سلك الطاقة وقم بتشغيل الطاقة قبل إعادة الطعام.

موانع تسرب الباب

نظف دائمًا موانع تسرب الباب باستخدام منظف معتدل وماء دافئ ثم تجفيفها تمامًا. يمكن أن تتسبب الأطعمة والمشروبات اللزجة في جعل موانع التسرب تلتصق بالخزانة وتقطع عند فتح الباب.

لا تستخدم الماء الساخن أو المواد المذيبة أو منظفات المطبخ التجارية أو منظفات رذاذية أو ملمعات معدنية أو منظفات كاوية أو كاشطة أو البندرة المطهرة لتنظيف الثلاجة. تحتوي العديد من منتجات التنظيف والمنظفات المتاحة تجاريًا على مواد مذيبة يمكن أن تتلف الثلاجة. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة مع صابون معتدل عديم الرائحة وماء فاتر.



تحذير

لتنظيف درج الخضروات أو الفريزر مع منزلقات التمديد المرئية، امسح ببساطة باستخدام قطعة قماش رطبة وماء مخلوط بالصابون. تجنب مطلقًا غمس الغطاء في الماء، نظرًا لأن ذلك قد يؤثر على عمل المنزلق.

رموز الخطأ والإنذارات


الإنذارات

العملية	ما المقصود من هذا	أيقونة الإنذار
<ul style="list-style-type: none"> • لإلغاء تنشيط التنبيه لمدة 50 دقيقة، اضغط على أي زر. 	<p>إنذار درجة حرارة المجمد</p> <p>ينشط إذا زادت درجة حرارة المجمد 10 درجة مئوية عن درجة الحرارة المحددة لمدة 50 دقيقة (باستثناء أثناء إزالة الجليد).</p> <p>سوف ينشط الإنذار وتومض أيقونات درجة الحرارة.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • سوف يصدر المنبه صوتاً وستومض الأيقونة للإشارة إلى الباب المفتوح. • لإسكات المنبه لمدة 8 دقائق أثناء فتح الباب، اضغط على أي زر (سوف تستمر الأيقونات في الوميض حتى يُغلق الباب). 	<p>منبه الباب</p> <p>ينشط إذا تُركت الثلاجة مفتوحة لأكثر من دقيقتين.</p> <p>سوف يصدر المنبه صوتاً وستومض أيقونة المقصورة ذات الصلة وتختفي درجة الحرارة والأيقونات.</p>	

رموز الخطأ

رمز الخطأ	ما المقصود من هذا...	ماذا تفعل...
خطأ في الاتصال	<p>إذا رأيت أيقونة درجة الحرارة العليا تومض، فهذا يعني أن عنصر التحكم فقد الاتصال بلوحة التحكم الرئيسية.</p> <p>سيعمل الجهاز وفق آخر إعداد معروف، ولن تعمل جميع الوظائف الإضافية.</p>	<p>قم بإيقاف تشغيل الوحدة عند نقطة الطاقة لمدة 5 دقائق ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.</p> <p>في معظم الحالات، سيؤدي ذلك إلى إعادة ضبط الشاشة مما يتيح استمرار الوظيفة العادية.</p> <p>إذا حدث خطأ، فاتصل لطلب الصيانة.</p>
جهاز الاستشعار - الدائرة المفتوحة دائرة قصر	<p>إذا رأيت أي من أيقونات درجة الحرارة الثانية والرابعة تومض، فهذا يعني أن هناك خطأ في المستشعر تم اكتشافه.</p>	<p>ولذا اتصل لطلب الصيانة.</p>

نبذة عن واجهة المستخدم

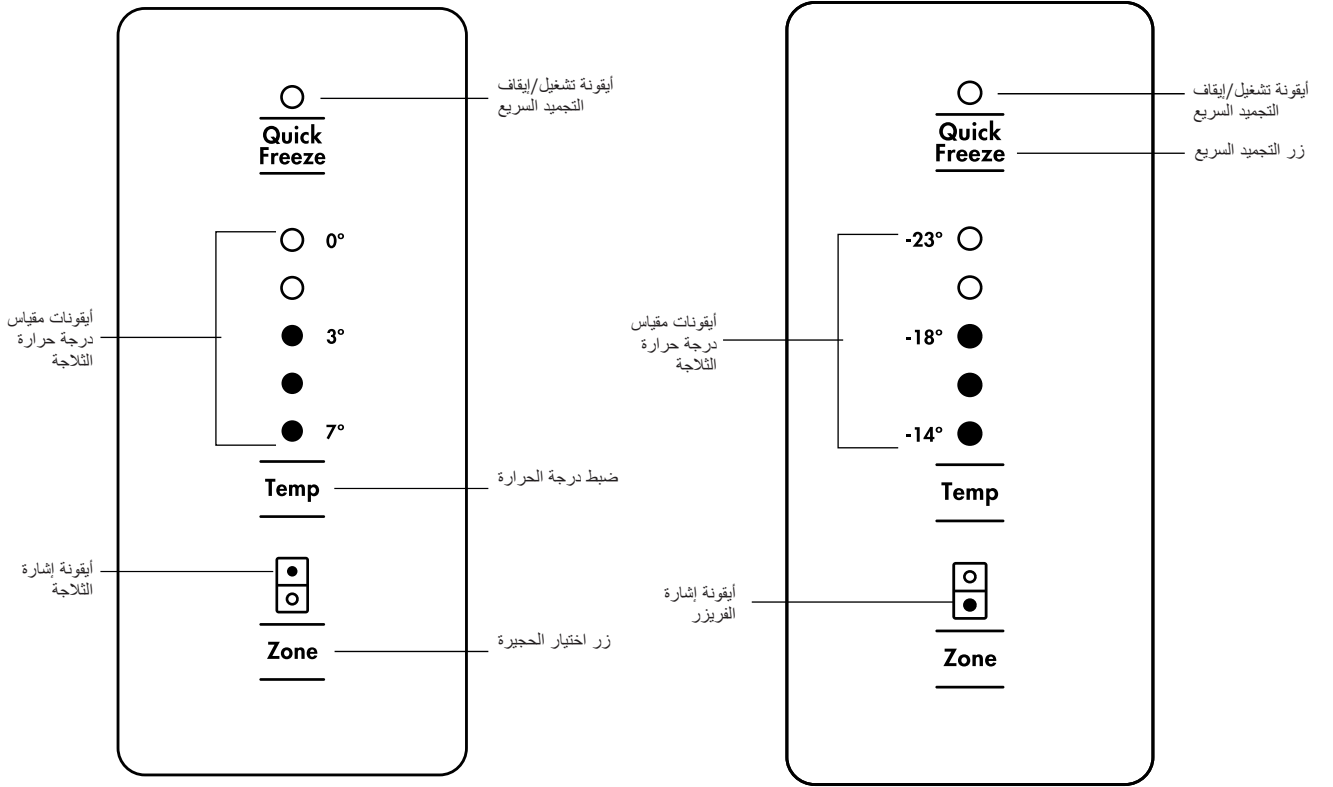

الوصف	التشغيل / الوظيفة الأولية
أيقونة تشغيل/إيقاف التجميد السريع	• تشير إلى حالة وظيفة التجميد السريع.
زر التجميد السريع	استخدم وظيفة التجميد السريع عند وضع كمية كبيرة من الطعام في حجرة المجمد. اضغط زر "التجميد السريع". سوف تومض أيقونة "التجميد السريع" لتشير إلى أن التجميد السريع نشط وأن الضاغط سوف يعمل باستمرار لمدة 90 دقيقة. • بعد 90 دقيقة، سوف يعود الفريزر تلقائيًا إلى الوضع العادي. • يمكن إلغاء خاصية التجميد السريع في أي وقت بالضغط مرة أخرى على الزر.
أيقونة درجة حرارة التلاجة / الفريزر	• يشير إلى إعداد درجة حرارة مقصورة التلاجة. • يشير إلى إعداد درجة حرارة مقصورة التجميد.
زر ضبط درجة الحرارة	• المس أي زر لتنشيط عنصر التحكم. • المس زر "Temp" (الحرارة) لتقليل حرارة الحجرة المختارة. توجد 8 إعدادات حرارة يشار إليها بتسلسل الإضاءة على الشاشة. عند الوصول إلى أبرد درجة حرارة ستعود الشاشة إلى أدفأ إعداد مع الضغطة التالية.
أيقونة الإشارة التلاجة / الفريزر	• يشير إلى المنطقة المختارة.
زر اختيار الحجرة	• اضغط لاختيار الحجرة المرغوبة. • سوف تُظهر أيقونة إشارة التلاجة/الفريزر أي منطقة تم تحديدها.

- وضع الراحة
- اضغط مع الاستمرار على زر "Temp" (درجة الحرارة) لمدة 5 ثوان .
- عند تمكينه/تعطيله، سيحدث تنبيه صوتي عبارة عن صافرة طويلة لمرة واحدة وسيضيء أعلى مؤشران ضوئيان LED في إعداد درجة الحرارة على الشاشة عندما تكون نشطة .
- يتم تعطيل إضاءة جميع المصابيح وحدث الأنشطة الكهربائية الأخرى عند فتح باب التلاجة.



تنويه هام

إعدادات المصنع الافتراضية للتلاجة هي "3 درجات مئوية" و "18- درجة مئوية" للفريزر. إذا أردت تغيير الحرارة، فقم بعمل تعديلات صغيرة فقط، ثم انتظر لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا.

مفتاح التحكم في درجة الحرارة

نبذة عن واجهة المستخدم

تشرح الصفحات التالية الوظائف المختلفة لواجهة المستخدم لمساعدتك في فهم طريقة الحصول على أقصى استفادة من الثلاجة الجديدة.



تنويه هام

ملحوظة: عندما تقوم بضبط درجة الحرارة، فإنك تقوم بإعداد متوسط درجة الحرارة بالكامل داخل الثلاجة. تأكد من إجراء تعديلات صغيرة فقط وانتظر 24 ساعة على الأقل لمعرفة ما إذا كانت درجة الحرارة الجديدة تليبي رغبتك أم لا.

يعتبر فحص مرونة الأيس كريم علامة جيدة على أن المجمد مضبوطاً على الحرارة الصحيحة، في حين يعتبر فحص درجة حرارة المياه المخزنة في الثلاجة طريقة جيدة لفحص حرارة حجيرة الطعام.

وقد تختلف درجات الحرارة داخل كل غرفة تبعاً لكمية الطعام المخزن ومكان وضعه.


وقد تؤثر درجة حرارة الغرفة المرتفعة أو المنخفضة على درجة الحرارة الفعلية داخل الثلاجة.

يقدم الثلج عند إدارته


تركيب درج التقديم الملف على الجانب الآخر للمجمد.

ملاحظة: يتوفر ذلك فقط على الطرز المركبة بالأعلى.


1. قم بإزالة علبة الثلج ودرج مكعبات الثلج. إذا تم تجميد مجموعة درج الثلج مع الحاضن، فاضغط على الدرج والرف معًا لكسر الثلج.
2. قبل إزالة حاضن الثلج، تذكر فصله عن الرف الزجاجي، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف المجموعة.

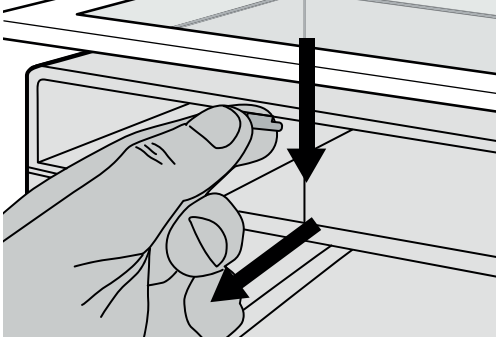

3. قم بإزالة المجرى المركزي عن طريق فصله في الجزء الأمامي للرف وإزالته من الجانب الخلفي.
4. أعد تركيب المجرى على الجانب الخلفي للرف على الجانب الأيمن ثم قم بتركيب الجزء الأمامي.

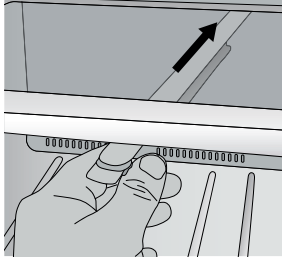

ثم شبكه في مقدمة الرف

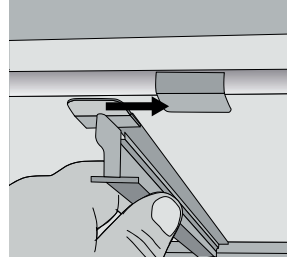

أدخله في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الرف

5. قم بتركيب الحاضن عن طريق تمريره في المجاري حتى يتم تركيب الجزء الأمامي للحاضن في الرف.
6. قم بإعادة تركيب درج الثلج وعلبة الثلج.



تحذير


املأ درج مكعبات الثلج بماء صالح للشرب فقط.

إزالة الخواص

درج الخضروات

إزالة (علب الخضروات القياسية):


1. قم بتفريغ الطعام من درج الخضروات. في بعض الموديلات يجب إزالة سلات تخزين الفوايرير.
2. قم بإزالة علبة (علب) الخضروات عن طريق سحبها للأمام ثم لأعلى وسحبها مرة أخرى إلى الأمام.
3. في موديلات التركيب العلوي والباب الفردي، قم بإزالة رف الخضروات عن طريق رفع المزلاج على يسار ويمين الجانب السفلي للرف وسحب الرف للأمام.

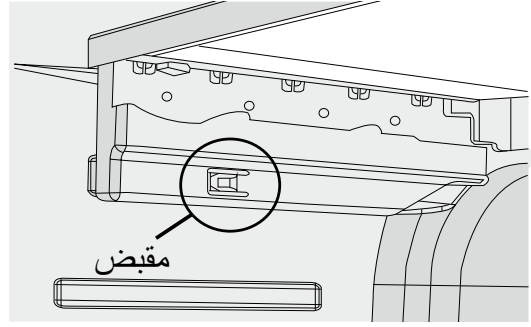

مقبض

أرف SpillSafe™ الزجاجية

لإزالة الأرفف، اسحبها برفق للأمام حتى يصبح الرف خاليًا من موجهات الرف. لإعادة الرف، تأكد من عدم وجود شيء في الخلف قد يُعيق الحركة. ادفع الرف برفق في الكابينة وحتى يستقر في مكانه.

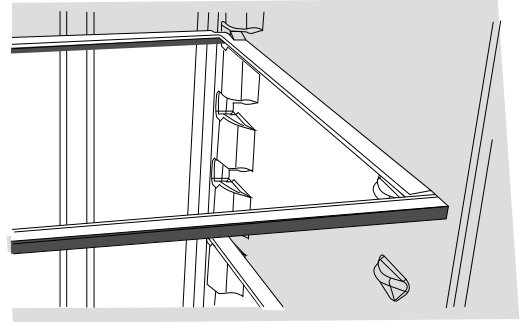

أدرج مزودة بشرائح تلسكوبية

لإزالة الدرج للتنظيف.

1. قم بتفريغ الطعام من الدرج.
2. قم بإزالة الدرج عن طريق سحبه للأمام ورفع الجزء الأمامي لفصله عن المنزلاقات. وبمجرد إزالة الدرج، تأكد من دفع المنزلاقات للخلف بحيث يتم إغلاقها بالكامل.

استخدام الثلاجة

تعمل الثلاجات من خلال نقل الحرارة الموجودة في الطعام الداخلي إلى الهواء الخارجي. تؤدي هذه العملية إلى تدفئة أو حتى تسخين الجزء الخلفي وجوانب الثلاجة خصوصاً عند بدء التشغيل - وهذا أمر طبيعي.

تجنب وضع الطعام في مقابل فتحات التهوية الموجودة في الثلاجة، حيث يؤثر ذلك على كفاءة التدوير. يحدث تكون لصقيع طفيف في بعض الأحيان على الجزء الداخلي للمجمد إذا تم فتح الباب بشكل متكرر. وهذا أمر طبيعي وسوف يختفي بعد عدة أيام. في حالة ترك باب الفريزر مفتوحاً بمحض الصدفة، قد يغطي الثلج الكثيف الجدران الداخلية ومن ثم يجب إزالتها.

تستخدم ثلاجتك الجديدة ضاغط عالي السرعة ومكونات أخرى موفرة للطاقة، والتي قد تصدر أصواتاً غير معتادة وقد تلاحظها أكثر في الليل وفي أوقات الهدوء. وتشير هذه الأصوات ببساطة إلى أن ثلاجتك تعمل على النحو المنوط بها. وتشمل هذه الأصوات:

- ضوضاء تشغيل الضاغط؛
- ضوضاء حركة الهواء من محرك المروحة الصغير؛
- صوت قرقر، يشبه صوت غليان الماء؛
- سماع ضوضاء تفرقع أثناء إذابة الثلج التلقائية؛ و
- ضوضاء طقطقة قبل بدء تشغيل الضاغط.


يمكن العثور على المزيد من التفاصيل في دليل استكشاف الأعطال وإصلاحها.



تنويه هام

بالنسبة لثلاجات التركيب السفلي (التي يكون فيها الفريزر تحت حجرة الطعام الطازج):

- تأكد من أن أبواب الفريزر والأرفف مدفوعة للخلف تماماً لمنعها من إبقاء الباب مفتوحاً.

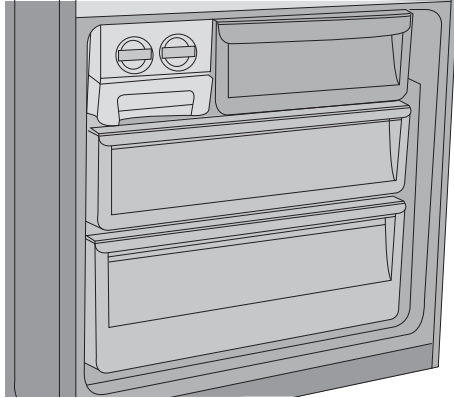

تحذير

مصباح LED


الجهاز مزود بمصباح LED مدى الحياة. في حالة حدوث أي عطل غير محتمل في مصابيح LED، يجب أن صيانة مصابيح LED من جانب وكيل الصيانة لتجنب أي خطر على السلامة. راجع صفحة الضمان لمعرفة تفاصيل الاتصال

6. وقد تحتاج الآن إلى تعديل التركيب من خلال تكرار الخطوات 3 و4 و5.

7. عند وضع الجهاز في مكانه النهائي، تحتاج إلى تثبيته. قم بثني قدم الثبات تحت مفصلة الباب لأسفل حتى تلامس الأرض. ارفع الجزء الأمامي للجهاز لتخفيف الوزن عن قدم الثبات، ثم قم بتدويرها نصف دورة لضمان التلامس الثابت مع الأرض. ثم بثني صامولة ضبط الارتفاع الكبيرة لأعلى للتأكد من أن الوزن الآن محمّل على قاعدة الثبات الأمامية. ثم بثني صامولة ضبط الارتفاع الكبيرة لأعلى للتأكد من أن الوزن الآن محمّل على قاعدة الثبات الأمامية.

8. كرر الخطوة 7 لقاعدة القبات على جانب المقبض. عند الحاجة إلى تحريك الجهاز، تأكد من لف القاعدة ومن ثم يمكن لف الجهاز بحرية وتأكد من إعادة ضبطه عند إعادة التركيب.

عرض الواجهة الأمامية

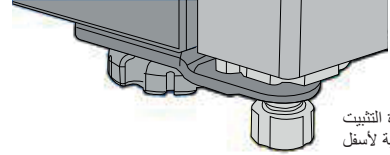

قاعدة التثبيت
مثنية لأسفل

9. قم بتوصيل الثلاجة مباشرة بنقطة الطاقة الخاصة بها ولا تستخدم مهائى مزدوج. إذا كنت تحتاج إلى لف الثلاجة للحصول على القابس، فتذكر رفع قدم الثبات أولاً.

10. قبل وضع أي طعام في الثلاجة، يوصى بتركها قيد التشغيل لمدة ساعتين أو 3 ساعات للتأكد من أنها تعمل بشكل مناسب.

تركيب المقابض

بالنسبة للموديلات ذات المقابض "الطولية"، يتم تعبئة المقابض مسبقاً داخل الثلاجة وستتطلب تركيبها. راجع الإرشادات الموجودة في العبوة.

تهانينا! لقد قمت بتركيب ثلاجتك الجديدة بشكل ناجح.

ويجب ألا يزيد الخلوص الموجود في الجزء الخلفي عن 75 ملم.

تركيب جهازك الجديد

فك التغليف



البيئة

معظم مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من هذه المواد من خلال مستودع التدوير المحلي الخاص بك أو بوضعها في حاويات التجميع المناسبة.

مهم - تأكد من عدم وجود أي تلفيات أو علامات. إذا اكتشفت أن الثلاجة تالفة أو معلمة، فيجب أن تبلغ عن ذلك خلال 7 أيام إذا أردت المطالبة بإصلاح التلفيات / العلامات بموجب ضمان جهات التصنيع. وهذا لا يؤثر على حقوقك القانونية.

قم بتنظيف الثلاجة بالكامل باتباع التعليمات الواردة في قسم "التنظيف" وامسح أي غبار تراكم أثناء الشحن.

تحديد موقع الثلاجة



تنبيه

لا ينبغي وضع أنظمة الأيروسول الأوتوماتيكية (مثل مكافحة الحشرات) بجوار المنتج؛ لأن الرذاذ قد يسبب أضرارًا طويلة المدى على البلاستيك الخارجي للجهاز.




لا تضع الثلاجة في مكان بارد جدًا أو غير محمي، على سبيل المثال في المرآب أو في الشرفة. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة أعلى من 10 درجات مئوية.

ضع الثلاجة في مكان جاف وتجنب المناطق التي تحتوي على قدر كبير من الببل أو الرطوبة.

تأكد من وجود الثلاجة على سطح متساوٍ

تأكد من وجود تهوية كافية حول الثلاجة

يوضح الشكل أدناه المساحة الموصى بها للسماح بتهوية الثلاجة الخاصة بك.

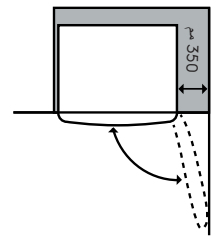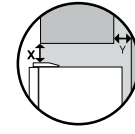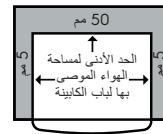

إذا كانت لديك خزانة فوق الثلاجة مع فجوة خلفية أقل من 100 ملم (Y)، تزداد المساحة الموصى بها في أعلى الثلاجة من 30 ملم إلى 70 ملم (X) كحد أدنى.

في حالة وضعه في زاوية، سيؤدي ترك مساحة 350 ملم على جانب المفصلة إلى فتح الأبواب بشكل كافٍ بحيث يمكن إزالة العلب والأرفف.


ملحوظة: تم تصميم الأبواب، بحيث تستقر بشكل مناسب على الكابينة (دون اندفاع). تُعد الخلوص الموضحة أعلاه هي الحد الأدنى للخلوص الموصى بها.

تركيب الثلاجة


1. قم بلف الثلاجة في مكانها.

تم تصميم البكرات للحركة للأمام والخلف فقط. إنها ليست مثل عجلات الكرسي. تحريك الثلاجة بالجانب قد يتلف الأرضية والبكرات. قبل تحريك الثلاجة، تأكد أن صامولة ضبط الارتفاع وقاعدة التثبيت معدة بالكامل على الأرضية.


2. ثم بثني صامولة ضبط الارتفاع الكبيرة تحت مفصلة الباب إلى أن تميل الثلاجة للخلف بمقدار 10 ملم. (راجع الشكل).

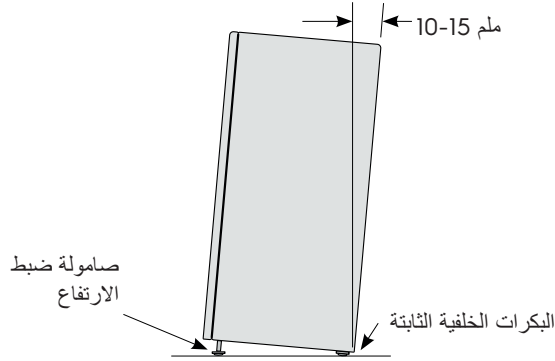

3. قم بثني صامولة ضبط الارتفاع الكبيرة على جانب المقبض لأسفل حتى تصبح الثلاجة مستوية ومستقرة. فإذا واجهتك صعوبة في ثني الصامولة أو ضبط ارتفاعها من الأمام، استعن بشخص ليميل الثلاجة إلى الخلف حتى يكون تتمكن الوصول بشكل أفضل.

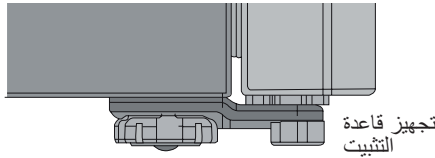


4. تحقق من محاذاة الثلاجة مع الخزانات المحيطة لمعرفة ما إذا كانت مستوية. يمكنك تعديل المستوى كما هو موضح بالتفصيل في الخطوتين 2 و3.

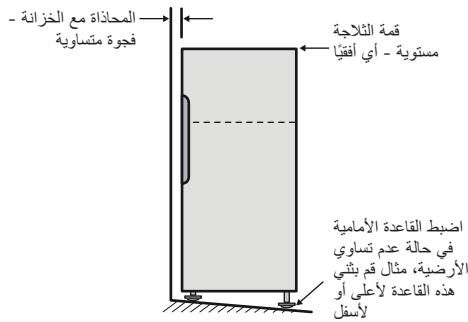

5. إذا وجدت الثلاجة تتأرجح من زاوية إلى أخرى، فهذا يعني أن الأرضية غير مستوية. يمكنك العثور على قطعة بلاستيكية أو ورق صلب ووضعها بثبات أسفل البكرة.

مميزات ثلاجة شركة كواترو مزدوجة الباب

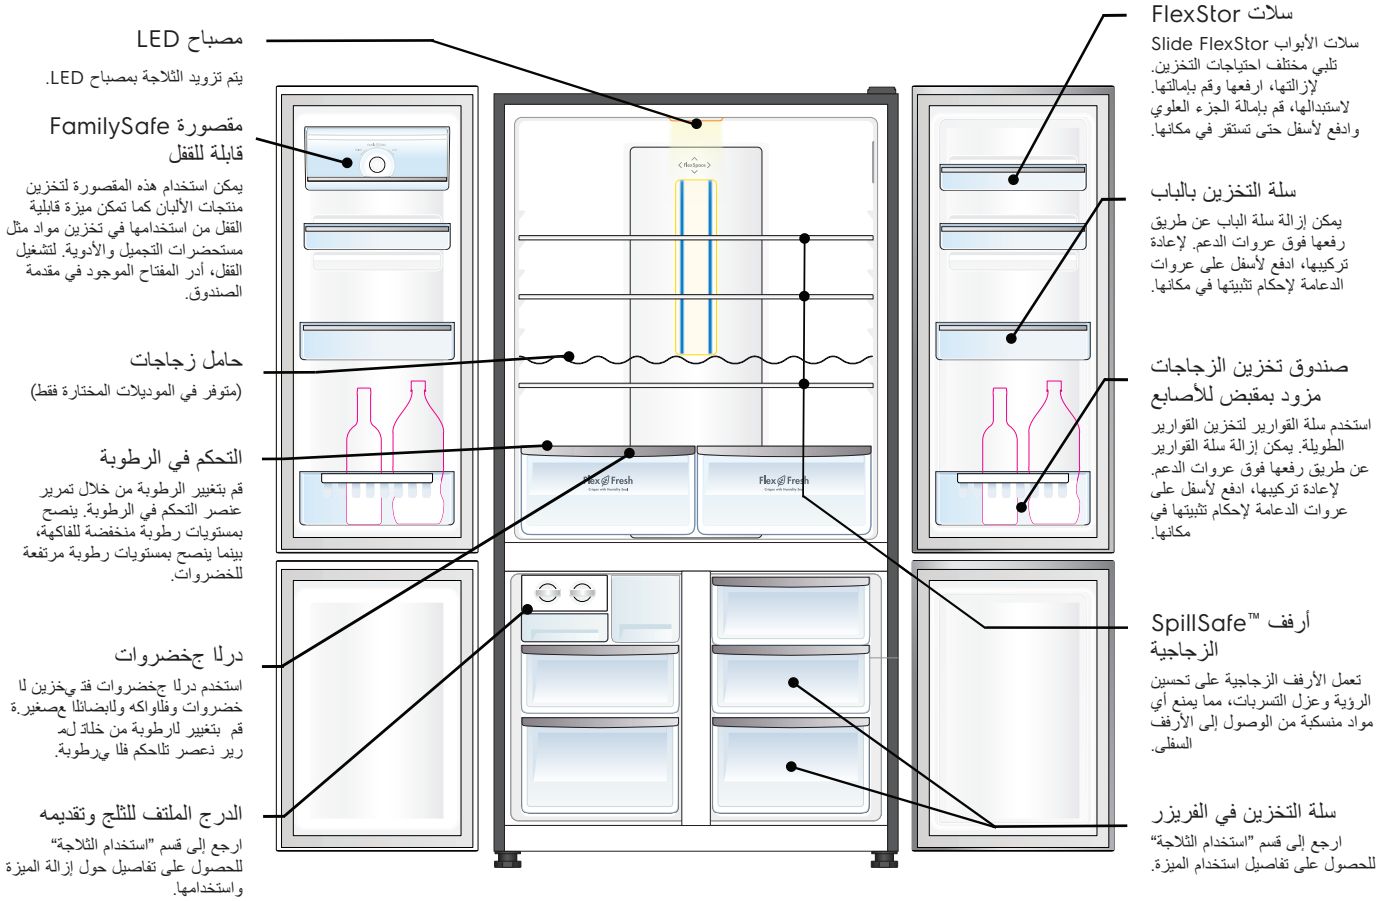


توضوح EQE6000

لوحة التحكم في الثلاجة/الفريزر

من هذه اللوحة، يمكنك التحكم في درجة حرارة الثلاجة وحجيرات الثلاجة، بالإضافة إلى ضبط وظيفة التجميد السريع أو إعادة ضبط إنذار الباب.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه الميزة، راجع قسم "معلومات عن واجهة المستخدم".

قد تختلف الطرازات تبعاً للطراز. لا تحتوي الطرازات كافة على الخصائص المسردة.

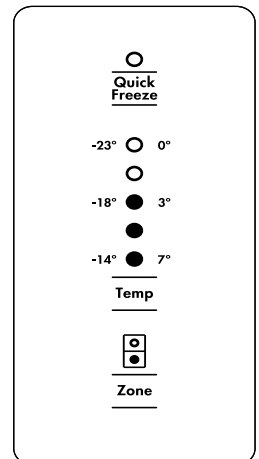

2.4 المصباح الداخلي

- نوع المصباح المستخدم في هذا الجهاز غير مناسب لإضاءة الغرف المنزلية.

2.5 العناية والتنظيف

- **تحذير:** خطر التعرض للإصابة أو إتلاف الجهاز.

- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار الرئيسي قبل الصيانة.
- يحتوي هذا الجهاز على مواد هيدروكربونية في وحدة التبريد. يجب أن يقوم بالصيانة وإعادة شحن الوحدة فني مؤهل فقط.
- افحص تصريف الجهاز فحصًا منتظمًا ونظفه إذا لزم الأمر. في حالة انسداد التصريف، فسوف تتجمع مياه الثلج الذائب أسفل الجهاز.


2.6 طريقة التخلص من الجهاز

- **تحذير:** هناك خطر حدوث إصابة أو اختناق.

- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
- اقطع كابل التيار الرئيسي وتخلصي منه.
- قم بإزالة الباب لمنع احتباس الأطفال أو الحيوانات الأليفة في الجهاز.
- دائرة التبريد الكهربائية والمواد العازلة الموجودة في هذا الجهاز غير مضرّة بطبقة الأوزون.
- تحتوي الإسفنجيات العازلة على غاز قابل للاشتعال. اتصل بالسلطة المحلية التابع لها للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الجهاز بطريقة صحيحة.
- لا تتلف جزء وحدة التبريد القريب من المبادل الحراري.

2. تعليمات السلامة

2.1 التركيب



تحذير:

لا يجب تركيب هذا الجهاز إلا بمعرفة شخص مؤهل.

- احرص على عدم إتلاف المكونات الكهربائية (مثل قابس التيار الرئيسي، وكبل التيار الرئيسي، والضابط). اتصل بالخدمة أو فني الكهرباء لاستبدال المكونات الكهربائية.
- يجب أن يبقى كبل التيار الرئيسي على مستوى منخفض عن قابس التيار الرئيسي.
- قم بتوصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي عند الانتهاء من التركيب فقط. تأكد من إمكانية الوصول إلى قابس التيار الرئيسي بعد التركيب.
- تجنب سحب كابل التيار الرئيسي لفصل الجهاز. قم دائماً بسحب قابس التيار الرئيسي.

2.3 الاستخدام



تحذير:

هناك احتمال التعرض للإصابة، أو الحروق، أو الصدمة الكهربائية أو نشوب حريق.

- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- لا تضع الأجهزة الكهربائية (مثل صانع الآيس كريم) في الجهاز إلا إذا ذكرت الشركة المصنعة إمكانية عمل ذلك.
- تعامل بحذر لكي لا تتلف دائرة التبريد الكهربائية. يحتوي الجهاز على الأيزوبيوتان (R600a)، الغاز الطبيعي بمستوى عال من التوافق البيئي. هذا الغاز قابل للاشتعال.
- إذا وقع تلف في دائرة التبريد الكهربائية، تأكد أنه لا توجد السنة لهب ومصادر للاشتعال في الغرفة. قم بتهوية الغرفة.
- لا تدع الأشياء الساخنة تلامس الأجزاء البلاستيكية الموجودة في الجهاز.
- تجنب مطلقاً وضع المشروبات الغازية في حجرة المجمد. هذا سوف يسبب ضغطاً على عبوة المشروب.
- لا تخزن أي غاز أو سائل سريع الاشتعال في الجهاز.
- لا تضع منتجات أو عناصر قابلة للاشتعال أو مبللة بمواد قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.
- لا تلمس الضاغط أو المكثف. فهذه الأجزاء ساخنة.
- لا تُزل أو تلمس الأشياء من حجرة المجمد إذا كانت يدك مبللتين أو رطبتين.
- لا تجمد الأطعمة مرة أخرى بعد ذوبان الثلج عنها.
- اتبع تعليمات التخزين المدونة على عبوات الأغذية المجمدة.

- أزيلي جميع الأغلفة.
- لا تقم بتركيب جهاز تالف أو استخدامه.
- التزم بتعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- توخّ دائماً الحذر عند نقل الجهاز؛ نظراً لأنه ثقيل الوزن. ارتد دائماً قفازات السلامة.
- تأكد أن الهواء يستطيع أن يتدفق حول الجهاز.
- انتظر لمدة 4 ساعات على الأقل قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة. يسمح هذا للزيت بالتدفق والعودة مرة أخرى في الضاغط.
- يحظر تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الإشعاع أو البوتاجازات أو الفرن أو بوتاجاز السطح.
- يجب وضع الجزء الخلفي للجهاز مقابل الحائط.
- لا تركيب الجهاز في مكان يتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تركيب هذا الجهاز في أماكن عالية الرطوبة أو البرودة، مثل ملحقات الأبنية أو مواقف السيارات أو أقبية النبيذ.
- عند تحريك الجهاز، ارفعه من الحافة الأمامية لتجنب خدش الأرضية.

2.2 اتصال الكهربائية



تحذير:

هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

- يجب تأريض الجهاز.
- يجب إجراء جميع التوصيلات الكهربائية بواسطة فني كهرباء مؤهل.
- تأكد من توافق المعلومات الكهربائية الموجودة على لوحة التصنيف مع وحدة إمداد الطاقة. وإلا، فاتصل بفني كهرباء.
- احرص دائماً على استخدام مقبس مقاوم للصدمة الكهربائية على أن يكون مثبتاً بصورة صحيحة.
- تجنب استخدام محولات وكبلات تمديد متعددة المنافذ.

1. معلومات السلامة ⚠️

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. الشركة المصنعة غير مسؤولة في حالة التركيب والاستخدام غير الصحيح، والذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات وتلف الجهاز. احتفظ دائماً بالتعليمات الواردة مع الجهاز للرجوع إليها لاحقاً.

1.1 سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر

- يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة.
- لا تسمح للأطفال بالعبث في الجهاز.
- احتفظ بجميع مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب ألا يتم التنظيف أو إجراء الصيانة التي يقوم بها المستخدم بواسطة الأطفال دون رقابة.

1.2 السلامة العامة

- يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستعمال المنزلي وما شابه ذلك مثل:
 - البيوت الزراعية؛ مناطق مطبخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
 - بواسطة العملاء في الفنادق ودور الإقامة وفنادق المبيت والإفطار، والبيئات الأخرى من النوع السكني.
- احرص على عدم انسداد فتحات التهوية في غطاء الجهاز أو البنية المضمنة وعدم وجود عوائق أمامها.
- لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك الموصى بها بواسطة الشركة المصنعة.
- لا تقم بإتلاف دائرة الجهاز الكهربائية.
- لا تستخدم أجهزة كهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام بالجهاز، إلا إذا كانت من النوع الذي أوصت به الشركة المصنعة.
- لا تستخدم رشاش المياه أو البخار لتنظيف الجهاز.
- نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة مبللة. لا تستخدم إلا المنظفات المحايدة. لا تستخدم منتجات كاشطة، أو أقمشة التنظيف الخشنة أو المذيبات أو أشياء معدنية.
- لا تخزن مواد متفجرة مثل علب الهواء المضغوط التي تحتوي على مادة دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
- في حالة تلف سلك الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- إذا كان الجهاز مزوداً بصانع ثلج أو بموزع ماء، املاهما بماء الشرب فقط.
- إذا احتاج الجهاز إلى التوصيل بمصدر الماء، صله بمصدر ماء شرب فقط.
- يجب أن يكون ضغط الماء الداخل للجهاز (الحد الأقصى والأدنى) بين 1 بار (0.1 ميغا باسكال) و 10 بار (1 ميغا باسكال).

1. معلومات السلامة 3
2. تعليمات السلامة 4
3. مميزات ثلاجة شركة كواترو مزدوجة الباب 6
4. تركيب جهازك الجديد 7
5. استخدام الثلاجة 8
6. إزالة الخواص 9
7. مفتاح التحكم في درجة الحرارة 10
8. نبذة عن واجهة المستخدم 11
9. رموز الخطأ والإنذارات 12
10. تنظيف الثلاجة 13
11. دليل تخزين الطعام 14
12. استكشاف الأخطاء وإصلاحها 15
13. البيانات الفنية 18
14. الضجيج 19

نحن نفكر فيك

نشكرك على شراء أحد أجهزة Electrolux. لقد اخترت منتجًا يتميز بعقود من الخبرة والابتكار الاحترافي. فهو مبتكر وأنيق ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. عند استخدامك له، يمكنك الشعور بالأمان لمعرفتك بأنك ستحصل على نتائج رائعة كل مرة.

مرحبًا بكم في Electrolux.

تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني:

احصل على نصائح الاستخدام والكتيبات الترويجية ومستكشف المشكلات ومعلومات الخدمة من خلال:
www.electrolux.com



تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل:
www.electrolux.com/productregistration




بادر بشراء الملحقات والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الأصلية لجهازك:
www.electrolux.com/shop



رعاية وخدمة العملاء

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بالخدمة، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك. يمكن العثور على المعلومات على لوحة القياس. الموديل، رمز رقم المنتج، الرقم المسلسل.

المعلومات التحذيرية/التنبيهية المتعلقة بالسلامة. 

تعليمات عامة ونصائح 

المعلومات البيئية. 

عرضة للتغيير دون إخطار.

EQE6000



دليل المستخدم

AR أجهزة التبريد

